

SAMSUNG

GT-P6200

คู่มือการใช้งาน



วิธีใช้คู่มือเล่มนี้

ขอบคุณสำหรับการเลือกอุปกรณ์มือถือซัมซุง อุปกรณ์นี้ทำให้คุณได้รับการสื่อสารและความบันเทิงคุณภาพสูงบนมือถือโดยใช้เทคโนโลยีที่เหนือระดับและมาตรฐานที่สูงของซัมซุง

คู่มือนี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อแนะนำการทำงานและคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์ของคุณ

อ่านตรงนี้ก่อน

- ก่อนที่คุณจะใช้อุปกรณ์นี้ โปรดอ่านคู่มือนี้ทั้งเล่มและคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อให้แน่ใจว่าจะใช้งานได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม
- คำอธิบายในคู่มือนี้จะยึดตามการตั้งค่าพื้นฐานของอุปกรณ์ของคุณ
- รูปภาพและภาพหน้าจอที่ใช้ในคู่มือนี้อาจแตกต่างจากที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์จริง
- เนื้อหาในคู่มือการใช้งานนี้อาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์หรือจากซอฟต์แวร์ที่ได้มาจากผู้ให้บริการ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าสำหรับคู่มือเวอร์ชันล่าสุด โปรดดูที่เว็บไซต์ซัมซุง (www.samsung.com)
- คุณสมบัติที่ใช้งานได้และบริการเพิ่มเติมต่างๆ อาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ หรือผู้ให้บริการ
- รูปแบบและเนื้อหาของคู่มือนี้จะยึดตามระบบปฏิบัติการ Android และอาจจะแตกต่างกันไปตามระบบปฏิบัติการของผู้ใช้

- แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์นี้อาจทำงานแตกต่างจากแอปพลิเคชันแบบเดียวกันที่ทำงานบนคอมพิวเตอร์ และอาจมีฟังก์ชันไม่ครบถ้วนเหมือนกับที่มีในเวอร์ชันบนคอมพิวเตอร์
- แอปพลิเคชันและฟังก์ชันต่างๆ จะแตกต่างกันตามประเทศ ภูมิภาค หรือคุณลักษณะฮาร์ดแวร์ ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อปัญหาเรื่องประสิทธิภาพการทำงานใดๆ ซึ่งเกิดจากแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม
- ชัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพ หรือความไม่เข้ากันที่เกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าริจิสทรี หรือการแก้ไขซอฟต์แวร์ของระบบปฏิบัติการ ความพยายามที่จะปรับแต่งระบบปฏิบัติการอาจทำให้อุปกรณ์หรือแอปพลิเคชันของคุณทำงานไม่ถูกต้อง
- คุณสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์อุปกรณ์มือถือของคุณได้โดยการเข้าสู่เว็บไซต์ ชัมซุง (www.samsung.com)
- ซอฟต์แวร์ เสียง วอลเปเปอร์ และรูปภาพต่างๆ ที่ให้มาในอุปกรณ์ได้รับอนุญาตให้ใช้งานอย่างจำกัดระหว่างชัมซุงและเจ้าของเครื่องเท่านั้น การแตกไฟล์และใช้วัสดุเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้ใช้
- โปรดเก็บคู่มือเล่มนี้ไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

ก่อนเริ่มต้นใช้งาน โปรดทำความเข้าใจกับไอคอนที่จะปรากฏต่อไปในคู่มือดังต่อไปนี้



คำเตือน—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้ตัวคุณเองหรือผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ



ข้อควรระวัง—สถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เครื่องของคุณหรือเครื่องมืออื่นได้รับความเสียหาย



หมายเหตุ—หมายเหตุ คำแนะนำในการใช้งาน หรือข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

- **ดูที่**—หน้าที่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น: ► หน้า 12 (หมายถึง “ดูที่หน้า 12”)
- **ตามด้วย**—ลำดับทางเลือกหรือเมนูที่คุณต้องเลือกเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน ตัวอย่างเช่น ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือกการตั้งค่า → เกี่ยวกับอุปกรณ์ (หมายถึง การตั้งค่า ตามด้วย เกี่ยวกับอุปกรณ์)

Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

คู่มือนี้ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ระหว่างประเทศ

ห้ามทำการทำซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือถ่ายทอดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ

ทั้งหมดของคู่มือการใช้งานนี้ไม่ว่าด้วยทางอ้อม

ทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางกลไก รวมถึงการทำสำเนา การบันทึก

หรือการจัดเก็บในที่เก็บข้อมูลต่างๆ และระบบเรียกคืนใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics ก่อน

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และโลโก้ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- โลโก้ Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ และ Google Talk™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google, Inc.
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก

- Windows Media Player® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation
- โลโก้ Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- DivX®, DivX Certified® และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ Rovi Corporation หรือบริษัทสาขาและใช้งานภายใต้การอนุญาต
- เครื่องหมายการค้าอื่นๆ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของนั้นๆ

DIVX
HD



CE 0168

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO

DivX® เป็นรูปแบบวิดีโอดิจิทัลที่สร้างขึ้นโดย DivX, LLC บริษัทสาขา ของ Rovi Corporation และเป็นอุปกรณ์สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX ที่ผ่านการรับรองอย่างเป็นทางการจาก DivX Certified® เยี่ยมชม www.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและเครื่องมือซอฟต์แวร์สำหรับแปลงไฟล์ของคุณเป็นวิดีโอ DivX

เกี่ยวกับ DIVX VIDEO-ON-DEMAND

อุปกรณ์ DivX Certified® จะต้องลงทะเบียน เพื่อให้สามารถเล่นเนื้อหาแบบวิดีโอออนดีมานด์ (VOD) ของ DivX ที่ซื้อมาได้ เมื่อต้องการรับรหัสลงทะเบียนของคุณ ให้หาส่วน DivX VOD ในเมนูการตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ vod.divx.com สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนให้เสร็จสมบูรณ์

DivX Certified® เพื่อเล่นวิดีโอ DivX® ได้ถึง HD 720p รวมทั้งคอนเทนต์ระดับพรีเมียม

สารบัญ

การประกอบชิ้นส่วน.....	12
อุปกรณ์ในกล่อง	12
ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์	13
ปุ่มต่างๆ	15
การใส่ SIM หรือ USIM การ์ด	16
การชาร์จแบตเตอรี่	17
การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้)	20
การเริ่มต้นใช้งาน.....	22
การเปิดหรือปิดอุปกรณ์	22
การใช้หน้าจอสัมผัส	22
การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอและปุ่มต่างๆ	25
การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก	25
การเข้าสู่แอปพลิเคชัน	30
การเรียกใช้งานหลายแอปพลิเคชัน	32
การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง	33
การใส่ข้อความ	38
เว็บและบริการที่ใช้ GPS	44
อินเทอร์เน็ต	44
Latitude	48
Maps	48
การนำทาง	50
Places	50

Play สโตร์	51
Pulse	52
Samsung Apps	53
YouTube	53
การสื่อสาร	55
การโทร	55
ข้อความ	65
Google Mail	67
อีเมล	69
Talk	71
เมสเซนเจอร์	72
Google+	73
Social Hub	73
เ็นเตอร์เทนเมนต์	74
กล้องถ่ายรูป	74
เครื่องเล่นวีดีโอ	82
แกลเลอรี	85
แก้ไขรูปถ่าย	87
เครื่องเล่นเพลง	88
ข้อมูลส่วนตัว	92
รายชื่อ	92
S Planner	95

สมุดบันทึก	97
บันทึกด้วยปากกา	98
การเชื่อมต่อ	99
การเชื่อมต่อ USB	99
Wi-Fi	101
Wi-Fi Direct	103
AllShare	104
การแชร์เครือข่ายมือถือ	106
บลูทูธ	108
GPS	110
การเชื่อมต่อ VPN	111
เครื่องมือ	114
เตือน	114
เครื่องคิดเลข	115
ดาวนโหลด	115
หนังสือ	116
ไฟล์ส่วนตัว	116
Polaris Office	117
ค้นหา	119
SIM Toolkit	119
การจัดการงาน	119
เวลาโลก	120

การตั้งค่า.....	121
การเข้าถึงทางเลือกการตั้งค่า	121
Wi-Fi	121
บลูทูธ	121
การใช้ข้อมูล	121
เพิ่มเติม...	122
เสียง	123
จอภาพ	124
ประหยัดพลังงาน	125
ที่เก็บ	125
แบตเตอรี่	126
แอปพลิเคชัน	126
แอคเคาท์และการซิงค์	126
บริการระบุตำแหน่ง	126
ระบบป้องกัน	126
ภาษาและการใส่ข้อมูล	128
แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่	132
ด็อก	132
วันที่และเวลา	132
การเข้าใช้งาน	133
เคลื่อนไหว	134
ทางเลือกผู้พัฒนา	134
เกี่ยวกับอุปกรณ์	135

การแก้ไขปัญหามือเบื้องต้น.....	136
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	141

การประกอบชิ้นส่วน

อุปกรณ์ในกล่อง

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องมีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ

- อุปกรณ์มือถือ
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน




ให้ใช้ซอฟต์แวร์ที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ซอฟต์แวร์ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎหมายอาจทำให้อุปกรณ์เสียหายหรือทำงานผิดปกติและไม่อยู่ในการรับประกันของผู้ผลิต



- รายการอุปกรณ์ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่ใช้งานได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมได้จากตัวแทนจำหน่ายซัมซุงใกล้บ้าน
- อุปกรณ์ที่ให้มาได้รับการออกแบบให้ใช้กับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น และอาจไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์อื่น
- อุปกรณ์เสริมอื่นๆ อาจไม่สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์ของคุณ

ส่วนประกอบต่างๆ ของอุปกรณ์


> มุมมองด้านหน้า

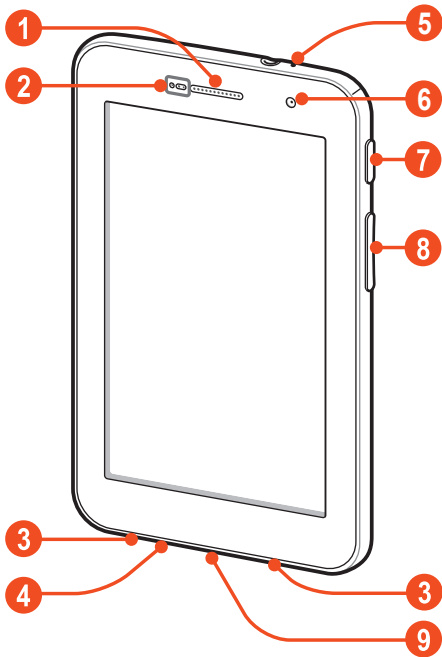

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ลำโพง (เสียงสนทนา)
2	พรีอิกซิมิตีเซ็นเซอร์ / เซ็นเซอร์แสง
3	ลำโพง (ขยายเสียง)
4	ไมโครโฟน

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
5	ไมโครโฟน ¹
6	เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
7	ปุ่มเปิด-ปิด/รีเซ็ต/ล็อก
8	ปุ่มระดับเสียง
9	ตัวเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน

➤ มุมมองด้านหลัง

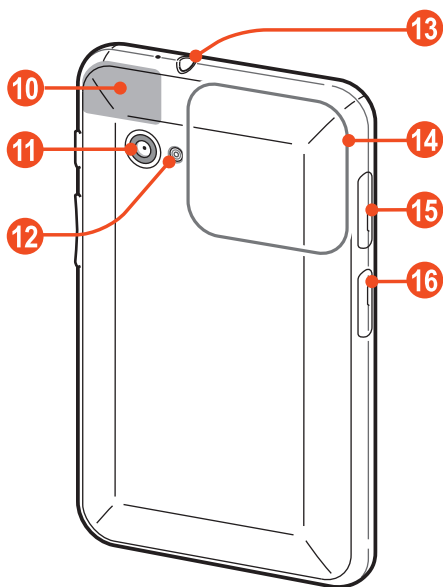

1. ทำงานก็ต่อเมื่อคุณใช้คุณสมบัติลำโพงหรือบันทึกวีดีโอ

การประกอบชิ้นส่วน

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
10	เสาอากาศ GPS ²
11	เลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหลัง
12	แฟลช
13	ช่องเสียบหูฟัง ³
14	เสาอากาศหลัก
15	ช่องเสียบ SIM การ์ด
16	ช่องเสียบการ์ดความจำ

ปุ่มต่างๆ

ปุ่ม	ฟังก์ชัน
  เปิด-ปิด/ รีเซ็ต ⁴ / ล็อก	เปิดอุปกรณ์ (กดค้างไว้); เข้าใช้ทางเลือกอุปกรณ์ (กดค้างไว้); รีเซ็ตอุปกรณ์ (กดค้างไว้นาน 10-15 วินาที); ปิดและล็อกหน้าจอสัมผัสหรือเปิดหน้าจอ สัมผัส
 ระดับเสียง	ปรับระดับเสียงของอุปกรณ์


- อย่าใช้มือหรือให้วัสดุใดๆ สัมผัสหรือปิดบริเวณเสาอากาศขณะใช้ฟังก์ชัน GPS
- การเสียบเฮดเซตเข้ากับอุปกรณ์ของคุณอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้ช่องเสียบเฮดเซตหรือเฮดเซตเกิดความเสียหายได้
- ถ้าอุปกรณ์ของคุณมีข้อผิดพลาดร้ายแรงหรือหยุดการตอบสนองหรือค้าง คุณอาจจะต้องรีเซ็ตเครื่องเพื่อให้ทำงานได้อีกครั้ง

การใส่ SIM หรือ USIM การ์ด

หลังจากสมัครใช้บริการโทรศัพท์มือถือแล้ว คุณจะได้รับ SIM การ์ด (Subscriber Identity Module : SIM) พร้อมด้วยรายละเอียดการสมัครใช้บริการ ซึ่งได้แก่ รหัสประจำตัวส่วนบุคคล (Personal Identification Number : PIN) และบริการเสริมต่างๆ เมื่อต้องการใช้บริการ UMTS หรือ HSDPA คุณสามารถซื้อ USIM (Universal Subscriber Identity Module) การ์ด

1 เปิดฝาปิดช่องเสียบ SIM การ์ด

2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ดโดยคว่ำด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลง

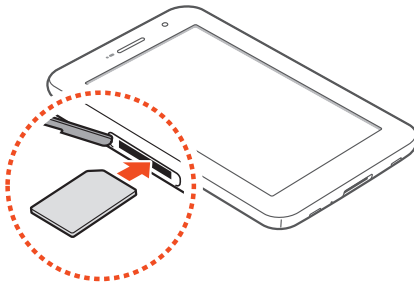

- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่องใส่ SIM การ์ด ถ้าการ์ดความจำติดอยู่ในช่องเสียบ SIM การ์ด คุณต้องนำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อนำการ์ดความจำออก
- ช่องเสียบ SIM การ์ดของอุปกรณ์เหมาะสำหรับ SIM การ์ดมาตรฐานเท่านั้น การใส่ microSIM การ์ดหรือ microSIM การ์ดที่มีตัวยึดที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้ช่องเสียบ SIM การ์ดของอุปกรณ์ได้รับความเสียหาย

3 ปิดฝาปิดช่องเสียบ SIM การ์ด

การชาร์จแบตเตอรี่

เมื่อใช้งานอุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อแบตเตอรี่ไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน คุณจะต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อน ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยชาร์จเจอร์เท่านั้น ไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ด้วยสายเชื่อมต่อข้อมูล USB

ไม่สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในอุปกรณ์ได้ ถ้าคุณมีปัญหากับแบตเตอรี่หรือจำเป็นต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้นำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง




ให้ใช้ชาร์จเจอร์และสายเชื่อมต่อที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น ชาร์จเจอร์หรือสายเชื่อมต่อที่ไม่ได้รับอนุญาตจะทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้



- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่อ่อน อุปกรณ์จะส่งเสียงเตือนพร้อมกับแสดงข้อความแจ้งแบตเตอรี่อ่อนให้ทราบ ให้ชาร์จแบตเตอรี่ใหม่อีกครั้งเพื่อให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่อได้
- ถ้าแบตเตอรี่หมดประจุโดยสิ้นเชิง คุณจะไม่สามารถเปิดอุปกรณ์ แม้ในขณะที่กำลังชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะลองเปิดเครื่อง
- รูปร่างของอะแดปเตอร์ไฟ USB อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับภูมิภาคของคุณ

1 ต่อสาย USB เข้ากับอะแดปเตอร์ไฟ USB แล้วเสียบปลายด้านหนึ่งของสาย USB กับช่องเสียบที่ใช้งานได้หลายฟังก์ชัน

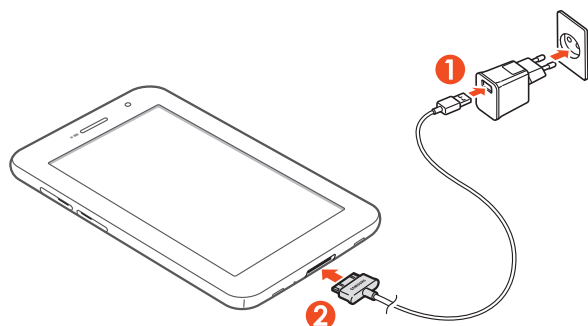

❗ การเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ USB ที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับอุปกรณ์หรืออะแดปเตอร์ไฟ USB ได้ ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผิดวิธีจะไม่อยู่ในการรับประกัน

2 เสียบอะแดปเตอร์ไฟ USB เข้ากับเต้าเสียบปลั๊กไฟ



- หากอุปกรณ์ได้รับการจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เสถียรในขณะที่ชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้น ให้ถอดสายเชื่อมต่อข้อมูล USB ออกจากอุปกรณ์
- อุปกรณ์อาจร้อนขึ้นในขณะที่กำลังชาร์จ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด
- หากอุปกรณ์ของคุณไม่ชาร์จตามปกติให้นำอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

3 เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนมีกำลังไฟเต็มแล้ว ให้ถอดสาย USB ออกจากอุปกรณ์ แล้วจึงถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB ออกจากเต้าเสียบปลั๊กไฟ



เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB ออกเมื่อไม่ได้ใช้งาน อะแดปเตอร์ไฟ USB ไม่มีสวิตช์ไฟ ดังนั้น คุณต้องถอดอะแดปเตอร์ไฟ USB ออกจากเต้าเสียบเพื่อหยุดพลังงานไฟฟ้า ควรวางอะแดปเตอร์แบบพกพานี้ไว้อย่างปลอดภัย กับเต้าเสียบปลั๊กไฟในขณะที่ใช้งาน

➤ การลดการใช้พลังงานแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณมีทางเลือกเพื่อช่วยให้คุณประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ได้ ด้วยการปรับแต่งทางเลือกเหล่านี้ และปิดใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ในพื้นหลัง คุณสามารถใช้อุปกรณ์ได้นานขึ้นต่อการชาร์จครั้งหนึ่งๆ

- เมื่อคุณไม่ได้กำลังใช้อุปกรณ์ ให้สลับเป็นโหมดพักเครื่องด้วยการกดปุ่มเปิด-ปิด
- ปิดแอปพลิเคชันที่ไม่จำเป็นด้วยการจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอปพลิเคชัน
- ลดเวลาการเปิดแสงพื้นหลัง
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การใส่การ์ดหน่วยความจำ (เลือกได้)

อุปกรณ์ของคุณยอมรับการ์ดความจำที่มีความจุสูงสุด 32 GB การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ของคุณ โดยขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ




ซัมซุงได้นำมาตรฐานทางอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาใช้กับการ์ดหน่วยความจำ แต่การ์ดบางยี่ห้ออาจใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณได้ไม่เต็มที่ การใช้การ์ดความจำที่ใช้ด้วยกันไม่ได้ อาจทำให้อุปกรณ์ของคุณหรือการ์ดความจำนั้นเสียหาย และยังอาจทำให้ข้อมูลที่บันทึกไว้ในการ์ดความจำนั้นเสียหายด้วย



- อุปกรณ์ของคุณรองรับเฉพาะโครงสร้างไฟล์ FAT สำหรับการัดความจำเท่านั้น หากคุณใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้โครงสร้างไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อคุณใส่การ์ดความจำลงในอุปกรณ์ ไตเรกทอรีไฟล์ของการ์ดความจำนั้นจะปรากฏในแฟ้ม extSdCard

1 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำ

2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีหน้าสัมผัสสีทองลง

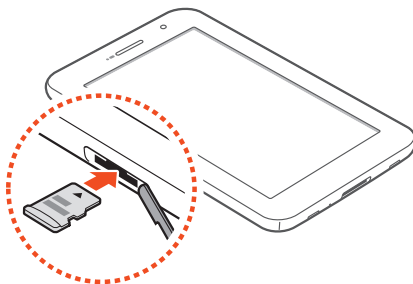

3 ดันการ์ดความจำเข้าไปในช่องเสียบการ์ดความจำจนกระทั่งการ์ดล็อกเข้าตำแหน่งที่เหมาะสม

4 ปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำ

➤ การถอดการ์ดความจำ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้กำลังใช้การ์ดความจำนั้นอยู่

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → ที่เก็บ → ถอด SD การ์ด → ตกลง

2 เปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำ

3 ดันเบาๆ จนกระทั่งการ์ดความจำหลุดออกจากอุปกรณ์

4 ถอดการ์ดความจำ

5 ปิดฝาปิดช่องเสียบการ์ดความจำ



ไม่ควรถอดการ์ดความจำในขณะที่อุปกรณ์กำลังถ่ายโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง เนื่องจากข้อมูลที่มีอยู่อาจสูญหายหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการ์ดหรืออุปกรณ์

➤ การฟอร์แมตการ์ดความจำ

การฟอร์แมตการ์ดความจำบน PC อาจทำให้การ์ดใช้งานกับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้ ให้ฟอร์แมตการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น

ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → ที่เก็บ → ฟอร์แมต SD การ์ด → ฟอร์แมต SD การ์ด → ลบทั้งหมด



ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมแบ็กอัพเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมด การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดหรือปิดอุปกรณ์

เมื่อต้องการเปิดใช้งานอุปกรณ์ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้



ถ้าคุณเปิดอุปกรณ์เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณ คุณต้องลงชื่อเข้าระบบ Google หรือสร้างแอคเคาท์ Google เพื่อใช้แอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งได้ตอบกับเซิร์ฟเวอร์ของ Google

หากต้องการปิดอุปกรณ์ของคุณ ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลือก **ปิดเครื่อง**
→ ตกลง



- ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล
- หากต้องการใช้คุณสมบัติที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายบนอุปกรณ์ของคุณ ให้เปลี่ยนเป็นโหมดบนการบิน ► หน้า 122

การใช้หน้าจอสัมผัส

หน้าจอสัมผัสของอุปกรณ์จะทำให้คุณเลือกรายการต่างๆ หรือใช้ฟังก์ชันได้อย่างง่ายดาย ศึกษาการทำงานพื้นฐานเพื่อใช้หน้าจอสัมผัส



- อุปกรณ์ของคุณยอมรับการ์ดความจำที่มีความจุสูงสุด 32 GB การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับอุปกรณ์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ



- หากต้องการใช้หน้าจอสัมผัสอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ให้ดึงฟิล์มป้องกันหน้าจอออกก่อนใช้อุปกรณ์
- หน้าจอสัมผัสจะมีชั้นที่ช่วยจับกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ที่ปล่อยออกจากตัวมนุษย์ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีที่สุด ให้สัมผัสหน้าจอสัมผัสด้วยปลายนิ้ว หน้าจอสัมผัสจะไม่ตอบสนองต่อการสัมผัสด้วยเครื่องมือปลายแหลม เช่น สไตลัสหรือปากกา

คุณสามารถควบคุมหน้าจอสัมผัสของคุณโดยกระทำต่อไปนี้


สัมผัส

ใช้นิ้วสัมผัสครั้งเดียวเพื่อเลือกหรือเปิดเมนูทางเลือก หรือแอปพลิเคชัน




สัมผัสและกดค้างไว้

แตะรายการค้างไว้เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที

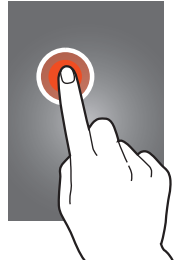

ลาก

แตะรายการและย้ายมายังตำแหน่งใหม่

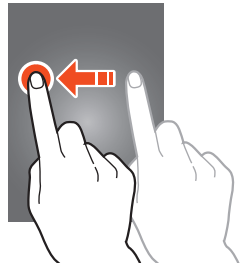

สัมผัสสองครั้ง

แตะที่รายการสองครั้งอย่างรวดเร็ว



ตัวด

เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย หรือขวาย่างรวดเร็วเพื่อ
เคลื่อนผ่านรายการหรือหน้าจอ



บีบ

วางนิ้วสองนิ้วห่างจากกัน แล้วบีบเข้าหากัน



- อุปกรณ์ของคุณจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช่ในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อต้องการเปิดหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิด/ปิด
- คุณสามารถตั้งระยะเวลาที่ให้อุปกรณ์รอก่อนที่จะปิดหน้าจอ ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → หมดเวลาหน้าจอ

การล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอและปุ่มต่างๆ

เมื่อคุณไม่ใช่เครื่องในระยะเวลาที่กำหนด อุปกรณ์ของคุณจะปิดหน้าจอสัมผัส และล็อกหน้าจอสัมผัสโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ทำงานนอกเหนือจากที่ต้องการ เมื่อต้องการล็อกหน้าจอสัมผัสและปุ่มด้วยตนเอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด

เมื่อต้องการปลดล็อก ให้เปิดหน้าจอโดยการกดปุ่มเปิด/ปิด และที่บริเวณใดของหน้าจอก็ได้ แล้วลากนิ้วออกนอกวงกลมใหญ่




คุณสามารถเปิดคุณสมบัติล็อกหน้าจอได้เพื่อป้องกันผู้อื่นจากการใช้หรือเข้าถึงข้อมูลที่คุณบันทึกไว้ในอุปกรณ์ ► หน้า 35

การเรียนรู้เพื่อใช้งานหน้าจอหลัก

จากหน้าจอหลัก คุณสามารถดูสถานะของอุปกรณ์ และเข้าสู่แอปพลิเคชันได้ หน้าจอหลักมีหลายแผง เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังแผงของหน้าจอหลัก คุณยังสามารถเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่ด้านบนของหน้าจอเพื่อย้ายไปยังแผงที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง

> แอประบบ

จากแถบระบบที่ด้านล่างของหน้าจอ คุณสามารถนำทางไปบนหน้าจอ ข้อมูลระบบ และอื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	กลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้
2	กลับไปยังหน้าจอหลัก; หรือเข้าถึงการจัดการงาน (สัมผัสค้างไว้)
3	เปิดรายการแอปพลิเคชันล่าสุด; เข้าถึงรายการแอปพลิเคชัน (สัมผัสค้างไว้)
4	เปิดแอปพลิเคชันที่กำหนดเป็นทางลัดเปิดใช้งานแบบรวดเร็ว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงทางลัดแบบด่วนนี้โดยการเลือก การตั้งค่า → จอภาพ → เริ่มต้น
5	เปิดแผงมินิแอปส์
6	ดูเวลาและสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์; เปิดแผงการแจ้งเตือน

> ไอคอนตัวบ่งชี้



ไอคอนที่แสดงบนหน้าจออาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

ไอคอน	คำจำกัดความ
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
	เชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP แล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
	ใช้บริการที่ใช้ GPS อยู่
	กำลังใช้สาย
	เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อยู่
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด
	ข้อความใหม่
	ตั้งเวลาเตือนไว้
	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)

ไอคอน	คำจำกัดความ
	เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรงานด้วยความระมัดระวัง
	ระดับแบตเตอรี่

➤ การใช้แผงการแจ้งเตือน

เมื่อต้องการเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้แตะที่ด้านล่างขวาของหน้าจอ

เมื่อต้องการซ่อนแผง ให้เลือก 

จากแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสถานะปัจจุบันของอุปกรณ์และใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **Wi-Fi:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi ► หน้า 101
- **GPS:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS ► หน้า 110
- **เสียง:** เปิดหรือปิดใช้งานโหมดปิดเสียง คุณสามารถปิดเสียงอุปกรณ์หรือตั้งให้สั่นในโหมดปิดเสียงได้
- **หน้าจอการหมุน:** อนุญาตหรือป้องกันไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุนเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์
- **ประหยัดพลังงาน:** เปิดหรือปิดโหมดประหยัดพลังงาน
- **การแจ้งเตือน:** ซ่อนหรือแสดงไอคอนการแจ้งเตือน
- **ข้อมูลมือถือ:** เปิดหรือปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูล
- **บลูทูธ:** เปิดหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ ► หน้า 108
- **โหมดขับรถ:** เปิดหรือปิดโหมดขับรถ
- **ซิงค์:** เปิดหรือปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอปพลิเคชัน




เกมที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายหรือภูมิภาคของคุณ

➤ การย้ายรายการบนหน้าจอหลัก


แตะรายการค้างไว้และลากมายังตำแหน่งใหม่

คุณสามารถเพิ่มรายการเข้าไปในแฟ้มใหม่หรือย้ายรายการนั้นไปยังแฟ้มใหม่ แตะรายการค้างไว้ แล้วลากไปยังสร้างแฟ้มใหม่ หรือ สร้างหน้า

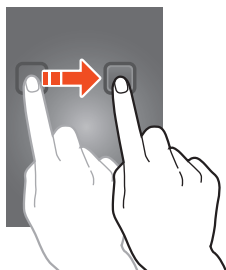

➤ การลบรายการออกจากหน้าจอหลัก

แตะรายการค้างไว้และลากไปยังถังขยะ

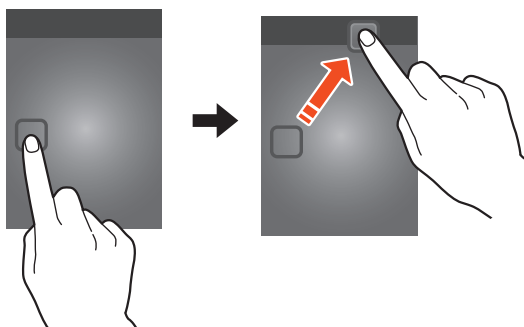

➤ การเพิ่มหรือลบแฟ้มออกจากหน้าจอหลัก

คุณสามารถเพิ่มหรือลบแฟ้มหน้าจอหลักเพื่อจัดระเบียบ Widget

- 1 บนหน้าจอหลัก ให้วางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอ และบีบนิ้วเข้าหากันเพื่อสลับเป็นโหมดแก้ไข
- 2 การเพิ่ม ลบ หรือจัดระเบียบแฟ้มใหม่:
 - เมื่อต้องการลบแฟ้ม ให้แตะภาพย่อของแฟ้มค้างไว้ แล้วลากแฟ้มไปที่ถังขยะ
 - เมื่อต้องการสร้างแฟ้มใหม่ ให้เลือก 

- เมื่อต้องการตั้งแผงหลักของหน้าจอหลัก ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับของแผง ให้แตะภาพย่อของแผงค้างไว้ แล้วลากไปที่ตำแหน่งใหม่

3 เลือก  เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้

➤ การใช้ Widget

Widget เป็นแอปพลิเคชันขนาดเล็กที่มีฟังก์ชันและข้อมูลที่ใช้งานสะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ

 Widget ที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายหรือภูมิภาคของคุณ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Widgets** เพื่อเปิดแผง Widget
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาบนแผง Widget เพื่อค้นหา Widget
- 3 แตะ Widget ค้างไว้เพื่อเพิ่ม Widget นั้นลงในหน้าจอหลัก

การเข้าสู่แอปพลิเคชัน

การเรียกใช้งานแอปพลิเคชันและใช้ประโยชน์ของคุณสมบัติต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณให้เต็มที่ คุณสามารถจัดระเบียบรายการแอปพลิเคชันใหม่เพื่อให้ตรงกับความต้องการของคุณ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ของคุณ

- 1 บนหน้าจอหลัก ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่รายการแอปพลิเคชัน
- 2 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อไปยังหน้าจออื่นๆ
คุณยังสามารถเลือกจุดใดจุดหนึ่งที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อย้ายไปยังหน้าจอที่เกี่ยวข้องได้โดยตรง
- 3 เลือกแอปพลิเคชัน
- 4 เลือก  เพื่อกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้านี้ เลือก  เพื่อกลับไปยังหน้าจอหลัก



- คุณสามารถเพิ่มทางลัดของแอปพลิเคชันลงบนหน้าจอหลักได้โดยการแตะที่ไอคอนในรายการแอปพลิเคชันค้างไว้
- ถ้าคุณหมุนอุปกรณ์ในขณะที่ใช้คุณสมบัติบางอย่าง อินเทอร์เน็ตจะหมุนไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้อินเทอร์เน็ตหมุนให้เลื้อก การตั้งค่า → จอภาพ → หมุนหน้าจออัตโนมัติ

➤ การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน

คุณสามารถเปลี่ยนลำดับของแอปพลิเคชันในรายการแอปพลิเคชันหรือจัดกลุ่มแอปพลิเคชันเหล่านั้นเข้าเป็นหมวดหมู่

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก → แก้ไข

2 แตะที่ไอคอนของแอปพลิเคชันค้างไว้

3 การจัดระเบียบแอปพลิเคชัน:

- เมื่อต้องการย้ายแอปพลิเคชัน ให้ลากแอปพลิเคชันนั้นไปยังตำแหน่งใหม่
- เมื่อต้องการเพิ่มแอปพลิเคชันไปยังแฟ้มใหม่ ให้ลากแอปพลิเคชันนั้นไปที่
- เมื่อต้องการเพิ่มแอปพลิเคชันไปยังแฟ้มใหม่ ให้ลากแอปพลิเคชันนั้นไปที่
- เมื่อต้องการถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน ให้ลากแอปพลิเคชันนั้นไปที่



เมื่อคุณลากไอคอนของแอปพลิเคชันไปยัง คุณจะเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้นได้

4 เลือก

› การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Play** สโตร์ หรือ **Samsung Apps**

2 ค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดมาที่อุปกรณ์



เมื่อต้องการติดตั้งแอปพลิเคชันที่คุณได้ดาวน์โหลดจากแหล่งอื่น คุณต้องเลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → แหล่งที่ไม่รู้จัก

› การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก → ลบการติดตั้ง

2 เลือก บนไอคอนแอปพลิเคชัน แล้วเลือก ตกลง



คุณสามารถถอนการติดตั้งได้เฉพาะแอปพลิเคชันที่คุณได้ดาวน์โหลดมาเท่านั้น

› การเรียกใช้แอปพลิเคชันที่ใช้ล่าสุด

1 เลือก เพื่อดูแอปพลิเคชันที่คุณเพิ่งใช้งานล่าสุด

2 เลือกแอปพลิเคชัน

การเรียกใช้งานหลายแอปพลิเคชัน

อุปกรณ์ของคุณอนุญาตให้คุณทำงานหลายอย่างโดยการเรียกใช้หลายแอปพลิเคชันในเวลาเดียวกัน เมื่อต้องการเรียกใช้หลายแอปพลิเคชัน ให้เลือก ในขณะที่กำลังใช้แอปพลิเคชัน แล้วเลือกแอปพลิเคชันอื่นเพื่อเรียกใช้งานจากหน้าจอหลัก

› จัดการแอปพลิเคชัน:

คุณสามารถจัดการแอปพลิเคชันหลายแอปพลิเคชันด้วยการจัดการงาน

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก  → การจัดการงาน → แอปพลิเคชันที่ทำงาน

การจัดการงานจะเปิดขึ้นและแสดงแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่

2 การควบคุมแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่:

- เมื่อต้องการสลับแอปพลิเคชัน ให้เลือกแอปพลิเคชันหนึ่งจากรายการ
- เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชัน ให้เลือก ปิด
- เมื่อต้องการปิดแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่ทั้งหมด ให้เลือก ปิดทั้งหมด

การกำหนดค่าอุปกรณ์ของคุณเอง

คุณสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ได้มากขึ้นด้วยการกำหนดค่าต่างๆ ให้ตรงกับที่คุณชอบ

› เปลี่ยนภาษาที่ใช้แสดง

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → ภาษาและการใส่ข้อมูล → ภาษา

2 เลือกภาษา

› เปิดหรือปิดเสียงการสัมผัส

ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → เสียง → เสียงสัมผัส

› การปรับระดับเสียงของอุปกรณ์

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → เสียง → ระดับเสียง

2 ลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียงของแต่ละเสียง

➤ เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าของคุณ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → เสียง → เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์
- 2 เลือกเสียงเรียกเข้า → ตกลง

➤ การสลับเป็นโหมดปิดเสียง

เมื่อต้องการปิดหรือเปิดเสียงของอุปกรณ์ของคุณ ให้ทำดังต่อไปนี้:

- แตะที่ด้านล่างขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วเลือก เสียง
- กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ แล้วเลือก  หรือ 
- ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด แล้วแตะ  ค้างไว้

➤ การเลือกวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลัก

- 1 บนหน้าจอหลัก ให้แตะพื้นที่ว่างค้างไว้
- 2 เลือก หน้าจอหลัก → เพิ่มรูปภาพ → รูปภาพ

➤ การเปลี่ยนแบบอักษรที่ใช้แสดง

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → รูปแบบอักษร
- 2 เลือกแบบอักษร

➤ การปรับความสว่างของหน้าจอ

อุปกรณ์ของคุณมีเซ็นเซอร์แสง ซึ่งจะตรวจวัดระดับแสงในบริเวณรอบๆ แล้วปรับความสว่างของหน้าจอโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอด้วยตนเองได้



ระดับความสว่างของหน้าจอจะมีผลต่อความเร็วของการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของอุปกรณ์

การตั้งค่าให้อุปกรณ์ของคุณปรับความสว่างโดยอัตโนมัติ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → ความสว่าง
 - 2 เลือกกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ ความสว่างอัตโนมัติ
 - 3 เลือก ตกลง
- อุปกรณ์จะเพิ่มความสว่างขึ้นในบริเวณที่สว่าง และลดความสว่างลงในบริเวณที่มีแสงน้อยโดยอัตโนมัติ

การปรับความสว่างด้วยตนเอง

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → จอภาพ → ความสว่าง
- 2 ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ติดกับ ความสว่างอัตโนมัติ
- 3 ลากแถบเลื่อนไปด้านซ้ายหรือขวา
- 4 เลือก ตกลง

› การล็อกอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์ของคุณโดยการเปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ เมื่อเปิดใช้งานการล็อกหน้าจอแล้ว อุปกรณ์ของคุณจะต้องการรหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดอุปกรณ์หรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส



- ถ้าคุณลืมรหัสผ่าน ให้นำอุปกรณ์ไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่
- ซัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของรหัสป้องกันหรือข้อมูลส่วนตัว หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจากซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ตั้งค่าการปลดล็อกด้วยการตรวจจับใบหน้า

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกหน้าจอ → ปลดล็อกใบหน้า
- 2 เลือก ตั้งค่า → ดำเนินการต่อ

- 3 ขยับอุปกรณ์ให้ใบหน้าของคุณอยู่ตำแหน่งภายในรูปพอดี
- 4 เมื่อถ่ายภาพใบหน้าของคุณได้ถูกต้องแล้ว ให้เลือก ดำเนินการต่อ
- 5 ทำการตั้งค่ารหัสที่สองให้สมบูรณ์

การตั้งค่ารูปแบบการปลดล็อก

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกหน้าจอ → รูปแบบ
- 2 ดูคำแนะนำบนหน้าจอและรูปแบบตัวอย่าง แล้วเลือก ถัดไป
- 3 วาดรูปแบบด้วยการลากนิ้วมือเพื่อเชื่อมต่อจุดอย่างน้อย 4 จุด แล้วเลือก ดำเนินการ
- 4 วาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วเลือก ยืนยัน
- 5 ทำการตั้งค่า PIN สำรองให้สมบูรณ์



หากคุณสืบทอดรูปแบบการปลดล็อก คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอได้ด้วย PIN สำรอง

การตั้งค่า PIN ปลดล็อก

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกหน้าจอ → PIN
- 2 ใส่ PIN ใหม่ แล้วเลือก ดำเนินการ
- 3 ใส่ PIN อีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง

การตั้งรหัสผ่านปลดล็อก

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ล็อกหน้าจอ → รหัสผ่าน
- 2 ใส่รหัสผ่านใหม่ (ตัวอักษรและตัวเลข) แล้วเลือก ดำเนินการ
- 3 ใส่รหัสผ่านอีกครั้ง แล้วเลือก ตกลง

➤ การล็อก SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

คุณสามารถล็อกอุปกรณ์ด้วยรหัส PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ เมื่อเปิดใช้งานการล็อก SIM หรือ USIM คุณต้องใส่รหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดอุปกรณ์หรือเข้าสู่แอปพลิเคชันที่ต้องใช้รหัส PIN

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด → ล็อก SIM การ์ด

2 ใส่ PIN ของคุณ แล้วเลือก ตกลง



- ถ้าคุณใส่รหัส PIN ไม่ถูกต้องหลายครั้ง SIM หรือ USIM การ์ดของคุณจะถูกห้ามใช้ คุณต้องใส่ปุ่มปลดล็อกรหัส PIN (PUK) เพื่อปลดล็อก SIM หรือ USIM การ์ด
- ถ้าคุณบล็อก SIM หรือ USIM การ์ดโดยการใส่รหัส PUK ที่ไม่ถูกต้องให้นำการ์ดไปปลดล็อกกับผู้ให้บริการของคุณ

➤ การเปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อมีบุคคลอื่นใส่ SIM หรือ USIM การ์ดใหม่เข้าไปในอุปกรณ์ที่สูญหายหรือถูกขโมยของคุณ คุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของคุณจะส่งหมายเลขโทรศัพท์ให้กับผู้รับที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้คุณค้นหาและได้รับอุปกรณ์ของคุณคืน คุณจะต้องมีแอคเคาท์ของซัมซุงเพื่อใช้ในการควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → ระบบป้องกัน → การเตือนการเปลี่ยน SIM

2 เลือก ลงชื่อเข้าใช้

หากต้องการสร้างแอคเคาท์ซัมซุง ให้เลือก สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่

3 ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ แล้วเลือก เข้าใช้

4 เลือก ผู้รับข้อความแจ้งเตือน

- 5 ใส่รหัสผ่านสำหรับแอคเคาท์ซัมซุงของคุณอีกครั้งและเลือก เรียบร้อย
- 6 เลือกฟิลด์ผู้รับและเพิ่มผู้รับ
 - ใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง โดยมีรหัสประเทศและเครื่องหมาย +
 - เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายชื่อของคุณโดยการเลือก  ได้ฟิลด์ผู้รับ
- 7 กรอกข้อความที่จะส่งไปยังผู้รับ
- 8 เลือก เรียบร้อย

การใส่ข้อความ

คุณสามารถใส่ข้อความโดยการเลือกตัวอักษรบนปุ่มกดเสมือนเขียนลงบนหน้าจอ หรือพูดคำศัพท์ลงในไมโครโฟน



ไม่รองรับการใส่ข้อความในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณควรเปลี่ยนภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

› การเปลี่ยนวิธีใส่ข้อความ

เลือก  บนแถบระบบ แล้วเลือกวิธีใส่ข้อความ

› ใส่ข้อความโดยใช้ปุ่มกด IME ภาษาจีนแบบ DioPen


1 เลือก  → ชนิดปุ่มกด

2 ใส่ข้อความโดยเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลขหรือเขียนบนหน้าจอ



ขณะใส่ข้อความ ให้หมุนอุปกรณ์เพื่อดูแป้นพิมพ์ QWERTY ในมุมมองจอกว้าง เลือกปุ่มเวอร์ชวลที่ต้องการเพื่อใส่ข้อความของคุณ

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

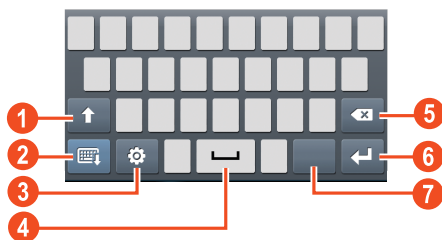


ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
2	ซ่อนปุ่มกด
3	เปลี่ยนชนิดปุ่มกด; เข้าสู่การตั้งค่าแป้นพิมพ์ (แตะค้างไว้)
4	เว้นวรรค
5	ลบข้อความ
6	เริ่มบรรทัดใหม่
7	เปลี่ยนภาษาเขียน

➤ ใส่ข้อความด้วยคุณลักษณะการใส่ข้อความด้วยเสียงของ Google

- 1 เมื่อต้องการเพิ่มภาษาที่ใช้ใส่ข้อความสำหรับการจำแนกเสียง ให้เลือกภาษา → เพิ่มภาษาอื่นๆ
- 2 พูดข้อความลงในไมโครโฟน
- 3 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **เสร็จสิ้น**

➤ การเขียนข้อความด้วยปุ่มกดของซัมซุง


ใส่ข้อความโดยเลือกปุ่มตัวอักษรและตัวเลขหรือเขียนบนหน้าจอ
นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

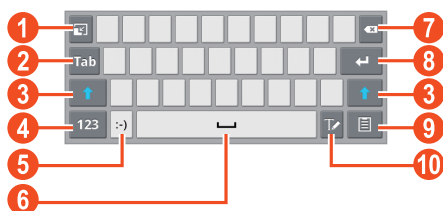

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ย่อขนาดปุ่มกดเวอร์ช่วล
2	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังฟิลด์ใส่ตัวอักษรถัดไป
3	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
4	สลับโหมดการใส่ข้อความ
5	แทรกอีโมติคอน; เปิดแผงอีโมติคอน (แตะค้างไว้)
6	เว้นวรรค
7	ลบข้อความ
8	เริ่มบรรทัดใหม่
9	เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
10	การสลับเป็นโหมดการเขียนด้วยมือ

> การใส่ข้อความด้วยแป้นพิมพ์ Swype

- 1 สัมผัสตัวอักษรแรกของคำแล้วลากนิ้วไปยังตัวอักษรที่สองโดยไม่ปล่อยนิ้วจากหน้าจอ
- 2 ทำต่อไปเรื่อยๆ จนสะกดคำเสร็จ

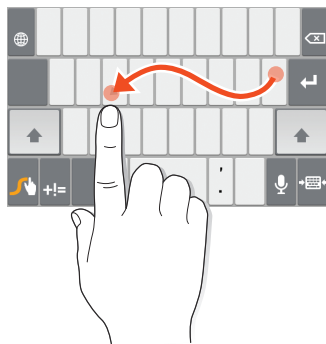


- 3 ยกนิ้วขึ้น
- 4 เมื่ออุปกรณ์รับรู้คำที่ถูกต้องแล้ว ให้เลือก  เพื่อเว้นวรรค หากอุปกรณ์รับรู้คำไม่ถูกต้อง ให้เลือกคำอื่นจากรายการที่ปรากฏ
- 5 ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1-4 เพื่อเขียนข้อความให้เสร็จสมบูรณ์



- นอกจากนี้ คุณยังสามารถสัมผัสตัวอักษรเพื่อใส่ข้อความได้
- คุณสามารถสัมผัสปุ่มค้างไว้เพื่อใส่ตัวอักษรที่ปรากฏเหนือปุ่มได้ เมื่อคุณสัมผัสและกดปุ่มค้างไว้จนกว่ารายการตัวอักษรปรากฏขึ้น คุณสามารถใส่ตัวอักษรพิเศษ สัญลักษณ์ และตัวเลขได้

นอกจากนั้น คุณยังสามารถใช้ปุ่มต่อไปนี้

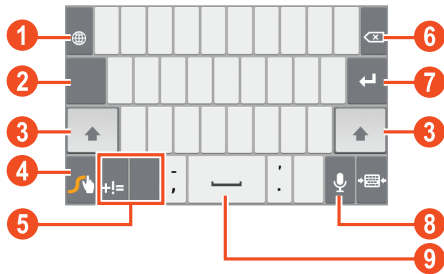

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปลี่ยนภาษาเขียน
2	เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังฟิลด์ใส่ตัวอักษรถัดไป
3	เปลี่ยนตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
4	ใส่คำที่แนะนำหรือเพิ่มคำใหม่ลงในพจนานุกรม; เปิดการตั้งค่า Swype (สัมผัสค้างไว้)
5	สลับโหมดการใส่ข้อความ
6	ลบข้อความ
7	เริ่มบรรทัดใหม่
8	การใส่ข้อความด้วยเสียง
9	เว้นวรรค

➤ การคัดลอกและวางข้อความ

จากฟิลด์ข้อความ คุณสามารถคัดลอกและวางข้อความไปยังแอปพลิเคชันอื่นได้

- 1 แตะที่ข้อความค้างไว้
- 2 ลาก  หรือ  เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการคัดลอก
- 3 เลือก **เลือกทั้งหมด** หรือ **ตัด** เพื่อเพิ่มข้อความลงในคลิปบอร์ด
- 4 ในแอปพลิเคชันอื่น ให้วางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งที่ต้องการแทรกข้อความนั้น
- 5 เลือก  → **วาง** เพื่อแทรกข้อความจากคลิปบอร์ดลงในฟิลด์ข้อความ

เว็บและบริการที่ใช้ GPS



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต และการดาวน์โหลดมีเดียไฟล์ หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อินเทอร์เน็ต

รู้จักการเข้าถึงและตั้งบุ๊กมาร์กเว็บเพจที่คุณชอบ



- คุณสมบัตินี้อาจใช้ชื่ออื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- ไอคอนที่มีอยู่อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

> เรียกดูเว็บเพจ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก อินเทอร์เน็ต
- 2 เมื่อต้องการเข้าเว็บเพจใดเว็บเพจหนึ่ง ให้เลือกฟิลด์ URL ใส่ที่อยู่เว็บ แล้วเลือก ไป
- 3 ท่องเว็บเพจโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	เปิดหน้าต่างใหม่
2	ปิดหน้าต่างปัจจุบัน

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
3	ย้อนกลับหรือไปข้างหน้ายังเว็บเพจต่างๆ ในประวัติ
4	โหลดเว็บเพจปัจจุบันใหม่ เมื่ออุปกรณ์กำลังโหลดเว็บเพจ ไอคอนนี้จะเปลี่ยนเป็น 
5	ใส่ที่อยู่เว็บหรือคำสำคัญ
6	เข้าถึงทางเลือกเว็บเบราว์เซอร์
7	ดูบุ๊กมาร์ค เพจที่บันทึกไว้ และประวัติการใช้ อินเทอร์เน็ตล่าสุด
8	เปิดใช้งานฟิลด์ URL
9	บุ๊กมาร์คเว็บเพจปัจจุบัน

ขณะเรียกดูเว็บเพจ ให้ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วที่หน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันซ้ำๆ เมื่อต้องการกลับไปที่ขนาดดั้งเดิม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ
- เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างใหม่ ให้เลือก  → แท็บใหม่
- เมื่อต้องการเปิดแท็บใหม่โดยไม่บันทึกข้อมูลการท่องเว็บ ให้เลือก  → แท็บใหม่ที่ไม่ระบุตัวตน
- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดของหน้าเว็บปัจจุบันไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก  → เพิ่มทางลัดไปหน้าหลัก
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บไปยังผู้อื่น ให้เลือก  → เพจแชร์
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความในเว็บเพจ ให้เลือก  → ค้นหาในเพจ
- เมื่อต้องการสลับไปเป็นมุมมองเดสก์ท็อป ให้เลือก  → มุมมองเดสก์ท็อป
- เมื่อต้องการบันทึกเว็บเพจปัจจุบันเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ ให้เลือก  → บันทึกเพื่ออ่านแบบออฟไลน์ คุณสามารถดูเพจที่บันทึกไว้ โดยการเลือก  → บันทึกหน้าแล้ว

- เมื่อต้องการดูประวัติการดาวน์โหลด ให้เลือก  → ดาวน์โหลด
- เมื่อต้องการพิมพ์เว็บเพจผ่าน Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก  → พิมพ์
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงบางรุ่นเท่านั้น
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ให้เลือก  → การตั้งค่า

➤ การค้นหาข้อมูลด้วยเสียง



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก อินเทอร์เน็ต
- 2 เลือกฟิลด์ URL
- 3 เลือก  แล้วพูดคำสำคัญใส่ไมโครโฟนของอุปกรณ์
อุปกรณ์จะค้นหาเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับคำสำคัญนั้น
- 4 เลือกผลการค้นหา

➤ บัญค้มาร์คเว็บเพจที่คุณชื่นชอบ

หากคุณทราบที่อยู่เว็บของเว็บเพจ คุณสามารถเพิ่มบ้ค้มาร์คด้วยตนเองได้

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก อินเทอร์เน็ต
- 2 ใส่ที่อยู่เว็บหรือนำทางไปที่เว็บเพจ
- 3 เลือก 
- 4 ใส่ชื่อบ้ค้มาร์ค แล้วเลือก ตกลง

เมื่อต้องการดูบ้ค้มาร์ค ให้เลือก  → บ้ค้มาร์ค จากรายการบ้ค้มาร์ค ให้แตะ
บ้ค้มาร์คค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการเปิดเว็บเพจในหน้าต่างปัจจุบัน ให้เลือก เปิด
- เมื่อต้องการเปิดหน้าต่างใหม่ ให้เลือก เปิดในแท็บใหม่
- เมื่อต้องการแก้ไขรายละเอียดบ้ค้มาร์ค ให้เลือก แก้ไขบ้ค้มาร์ค

- เมื่อต้องการเพิ่มทางลัดบุ๊คมาร์คไปที่หน้าจอหลัก ให้เลือก **เพิ่มทางลัดไปหน้าจอหลัก**
- เมื่อต้องการส่งที่อยู่เว็บของเว็บเพจปัจจุบันให้ผู้อื่น ให้เลือก **แชร์ลิงค์**
- เมื่อต้องการคัดลอกที่อยู่เว็บของเว็บเพจปัจจุบัน ให้เลือก **คัดลอกลิงค์ URL**
- เมื่อต้องการลบบุ๊คมาร์ค ให้เลือก **ลบบุ๊คมาร์ค**
- เมื่อต้องการตั้งเว็บเพจนั้นเป็นโฮมเพจของเบราว์เซอร์คุณ ให้เลือก **ตั้งเป็นหน้าหลัก**

➤ การดาวน์โหลดไฟล์จากอินเทอร์เน็ต

เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์หรือแอปพลิเคชันจากอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ของคุณจะบันทึกไฟล์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้นไว้ในหน่วยความจำภายใน

 ไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตอาจมีไวรัสซึ่งจะสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ เพื่อที่จะลดความเสี่ยงนี้ ให้ดาวน์โหลดไฟล์จากแหล่งที่คุณเชื่อถือเท่านั้น

 มีเดียไฟล์บางไฟล์มีการจัดการสิทธิ์ดิจิทัลเพื่อปกป้องลิขสิทธิ์ การป้องกันนี้จะทำให้คุณไม่สามารถดาวน์โหลด คัดลอก แก้ไข หรือถ่ายโอนไฟล์บางไฟล์ได้

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต**
- 2 ค้นหาไฟล์หรือแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดไฟล์และแอปพลิเคชันนั้นมาใส่ในอุปกรณ์

➤ ดูประวัติเมื่อเร็วๆ นี้

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **อินเทอร์เน็ต** →  → **ประวัติ**
- 2 เลือกเว็บเพจเพื่อเยี่ยมชม

Latitude

รู้จักการแชร์ตำแหน่งที่ตั้งของคุณกับเพื่อนของคุณและดูตำแหน่งที่ตั้งของเพื่อนคุณผ่านบริการระบุตำแหน่งของ Google Latitude™



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Latitude**

อุปกรณ์จะเข้าใช้งาน Latitude โดยอัตโนมัติ

2 เลือก  → **Add friends** → ทางเลือก

3 เลือกเพื่อนหรือใส่ที่อยู่อีเมล แล้วเลือก **Add friends**

4 เลือก **Yes**

เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญแล้ว คุณสามารถแบ่งปันตำแหน่งที่ตั้งได้

Maps

เรียนรู้วิธีใช้บริการแผนที่ของ Google Maps™ เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ ค้นหาสถานที่ และหาเส้นทาง



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งและค้นหาแผนที่ ► หน้า 110

➤ การค้นหาสถานที่

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Maps**

แผนที่จะแสดงตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

2 เลือก **Search Maps**

3 ใส่คำสำคัญสำหรับสถานที่แล้วเลือก

เมื่อต้องการค้นหาสถานที่โดยคำสังเสียง ให้เลือก 

4 เลือกสถานที่เพื่อดูรายละเอียด

ในขณะที่ดูแผนที่ ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วที่หน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันซ้ำๆ
- เมื่อต้องการดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณ ให้เลือก  เมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นมุมมองเข็มทิศของแผนที่ ซึ่งจะเปลี่ยนทิศทางเมื่อคุณเคลื่อนอุปกรณ์ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง ให้เลือก 
- เมื่อต้องการค้นหาสถานที่ใกล้เคียง ให้เลือก  → **Places**
- เมื่อต้องการเพิ่มเลเยอร์ของข้อมูลเพิ่มเติมลงในแผนที่ หรือเปลี่ยนโหมดการแสดงผล ให้เลือก  → **Layers**
- เมื่อต้องการใส่ดาวให้กับตำแหน่ง ให้เลือกบอลลูกศรตำแหน่ง → 

➤ การค้นหาเส้นทางไปยังปลายทางแห่งใดแห่งหนึ่ง

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Maps**

2 เลือก

3 ใส่ที่อยู่ของตำแหน่งต้นทางและตำแหน่งปลายทาง

เมื่อต้องการใส่ที่อยู่จากกรีย์ชื่อหรือสถานที่ที่ติดดาว หรือเลือกจุดบนแผนที่ ให้เลือก  → ทางเลือก

4 ให้เลือกวิธีการเดินทาง แล้วเลือก **Go**

เส้นทางจะปรากฏในแผนที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีการเดินทาง
คุณอาจเห็นเส้นทางหลายเส้นทางได้

5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก → **Clear Map**

การนำทาง

เรียนรู้วิธีการทำให้เครื่องพุดเส้นทางไปยังปลายทางของคุณ



- แผนที่การนำทาง ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ และข้อมูลการนำทางอื่นๆ อาจแตกต่างจากข้อมูลตำแหน่งจริง คุณควรระมัดระวังกับสภาพถนน การจราจร และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของรถของคุณ และปฏิบัติตามการเตือนและข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยขณะขับรถ
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การนำทาง

2 ใส่ชื่อปลายทางของคุณด้วยวิธีการต่อไปนี้:

- ปลายทางการสนทนา: ระบุปลายทางของคุณด้วยเสียง
- ประเภทของปลายทาง: ระบุปลายทางของคุณด้วยปุ่มกดแบบเวอร์ชวล
- ที่อยู่ติดต่อ: เลือกปลายทางจากที่อยู่ของรายชื่อ
- สถานที่ที่ติดดาว: เลือกปลายทางของคุณจากสถานที่ที่ติดดาว

3 ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ต้องการ แล้วใช้คุณสมบัติการนำทาง

Places

เรียนรู้วิธีการค้นหาร้านค้าและสถานที่ที่น่าสนใจ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Places**

2 ถ้าคุณต้องการค้นหาร้านค้าหรือสถานที่ที่น่าสนใจใกล้สถานที่บางแห่ง ให้เลือกสถานที่ของคุณ → **Enter an address**

3 เลือกหมวดหมู่

อุปกรณ์จะค้นหาสถานที่ใกล้เคียงซึ่งเกี่ยวข้องกับหมวดหมู่นั้น

4 เลือกชื่อสถานที่เพื่อดูรายละเอียด



คุณสามารถเพิ่มหมวดหมู่ได้โดยการเลือก  → **Add a search**

Play สโตร์

คุณสามารถเพิ่มความสามารถของอุปกรณ์ได้โดยการติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม Play สโตร์ ให้วิธีที่ง่ายและรวดเร็วในการซื้อแอปพลิเคชันสำหรับมือถือ



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- อุปกรณ์ของคุณจะบันทึกไฟล์ผู้ใช้จากแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไปยังหน่วยความจำภายใน

➤ การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Play สโตร์**
- 2 ค้นหาแอปพลิเคชันและดาวน์โหลดมาที่อุปกรณ์
เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น อุปกรณ์จะติดตั้งแอปพลิเคชันโดยอัตโนมัติ

➤ การถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Play สโตร์**
- 2 เลือก 
- 3 เลือกการรายการ
- 4 เลือก ถอนการติดตั้ง → ตกลง

Pulse

คุณสามารถใช้ Pulse รีตเตอร์ เพื่อเพิ่มพีตสำหรับหัวข้อข่าวที่คุณชื่นชอบและอ่านข่าวได้จากอุปกรณ์ของคุณ

➤ การอ่านบริการข้อมูล

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Pulse**
- 2 เลือก  เพื่ออัปเดตบริการข้อมูล
เมื่อต้องการอ่านบริการข้อมูลที่คุณเพิ่มในรายการโปรด ให้เลือก 
- 3 เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือกแหล่งบริการข้อมูล
- 4 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาและเลือกบริการข้อมูล
- 5 ขณะอ่านบริการข้อมูล ให้ใช้ทางเลือกต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - เมื่อต้องการเพิ่มบริการข้อมูลในรายการโปรด ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการอัปโหลดบริการข้อมูลในเว็บไซต์ชุมชน ให้เลือก  หรือ 
 - เมื่อต้องการส่งบริการข้อมูลไปให้ผู้อื่น ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการกลับไปยังรายการบริการข้อมูล ให้เลือก 

➤ การจัดการแหล่งบริการข้อมูล

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Pulse**
- 2 เลือก  เพื่อดูรายการแหล่งบริการข้อมูล
- 3 เลือก  หรือ  เพื่อเพิ่มหรือลบบริการข้อมูล

Samsung Apps

Samsung Apps ทำให้คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมากมายหลายอย่าง และโปรแกรมอัปเดตสำหรับอุปกรณ์ของคุณ ด้วยแอปพลิเคชันได้รับการปรับแต่งเป็นอย่างดีจาก Samsung Apps อุปกรณ์ของคุณจะมีความฉลาดมากยิ่งขึ้น สำรวจแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ซึ่งมีให้ใช้งานและเพิ่มสีสันการใช้มือถือของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Samsung Apps**

2 ค้นหาและดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาใส่อุปกรณ์



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- สำหรับรายละเอียด โปรดไปที่ www.samsungapps.com หรือดูในเอกสารโฆษณาของ Samsung Apps

YouTube

เรียนรู้วิธีการดูและการอัปโหลดวิดีโอผ่านบริการแชร์วิดีโอของ YouTube™




- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

▶ การเล่นวิดีโอ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **YouTube**

2 เลือกวิดีโอ

3 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

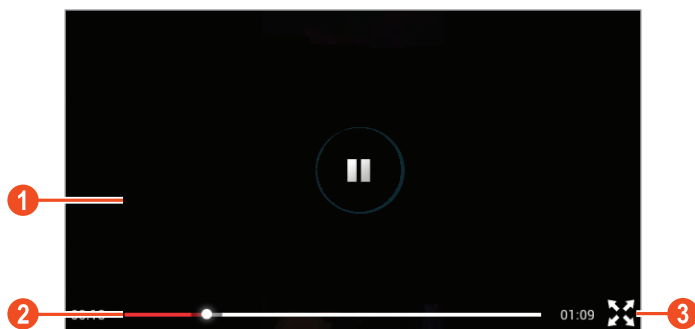

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	พักหรือกลับสู่การเล่น
2	ค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังในไฟล์ โดยการลากที่แถบ
3	เล่นวิดีโอแบบเต็มหน้าจอ

> อัปโหลดวิดีโอ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก YouTube

2 เลือก บัญชี

3 เลือกแอคเคาท์ Google หากคุณเชื่อมต่ออยู่กับ YouTube
คุณยังสามารถเลือก เพิ่มบัญชี และตั้งค่าแอคเคาท์เพื่อเข้าสู่ระบบ
YouTube

4 เลือก  → อัปโหลด → วิดีโอ

 ถ้าคุณอัปโหลดวิดีโอเป็นครั้งแรก ให้เลือกชนิดเครือข่ายเพื่ออัปโหลด
วิดีโอ

5 ใส่รายละเอียดของการอัปโหลดแล้วเลือก อัปโหลด

การสื่อสาร

การโทร

เรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชันการโทร เช่น การโทรออกและรับสาย ใช้ทางเลือกที่มีให้ใช้งานระหว่างการโทร หรือกำหนดคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องกับการโทรเอง



- เพื่อป้องกันการใส่ข้อมูลโดยไม่ตั้งใจ ให้เปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุเพื่อล็อกหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณถืออุปกรณ์ใกล้ๆ ไปหน้า ► หน้า 62
- ไฟฟ้าสถิตย์ที่ปล่อยออกมาจากร่างกายหรือเสื้อผ้าของคุณอาจไปรบกวนเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุระหว่างการโทร

› การโทรออก

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **โทรศัพท์** → ปุ่มกด แล้วใส่รหัสพื้นที่ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

2 เลือก **โทร** เพื่อทำการโทรปกติ
หากต้องการโทรวิดีโอ ให้เลือก **โทรวิดีโอ**

3 เลือก **วางสาย** เพื่อสิ้นสุดการโทร



- คุณสามารถบันทึกหมายเลขที่คุณโทรบ่อยๆ ไว้ในรายชื่อ ► หน้า 92
- เมื่อต้องการเข้าสู่บันทึกข้อมูลการใช้และโทรเข้าไปยังหมายเลขที่คุณโทรออกล่าสุด ให้เลือก **โทรศัพท์** → **บันทึกล่าสุด**

› การรับสาย

- 1 ในระหว่างที่มีสายเรียกเข้า ให้เลือก  แล้วลากนิ้วของคุณออกนอกวงกลมใหญ่



เมื่อต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้กดปุ่มปรับเสียง

- 2 เลือก วางสาย เพื่อสิ้นสุดการโทร

› การปฏิเสธการรับสาย

ในระหว่างที่มีสายเรียกเข้า ให้เลือก  แล้วลากนิ้วของคุณออกนอกวงกลมใหญ่

เมื่อต้องการส่งข้อความไปหาผู้โทรเมื่อคุณปฏิเสธการโทร ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธที่ด้านล่างของหน้าจอไปด้านบน



คุณสามารถเลือกหนึ่งในหลายข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
หรือสร้างข้อความของคุณเอง ► หน้า 62

› การโทรระหว่างประเทศ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด แล้วแตะ  ค้างไว้เพื่อใส่อักขระ +
- 2 ใส่หมายเลขให้ครบถ้วน (รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์)
- 3 เลือก โทร เพื่อหมุนหมายเลข

➤ การใช้งานเฮดเซ็ท

เชื่อมต่อเฮดเซ็ทเข้ากับอุปกรณ์ของคุณเพื่อตอบรับและควบคุมการโทรอย่างสะดวก

- เมื่อต้องการรับสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท
- เมื่อต้องการปฏิเสธสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนาหรือเรียกสายที่ถูกพักในระหว่างการโทร ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้
- เมื่อต้องการวางสาย ให้กดปุ่มเฮดเซ็ท

➤ การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรปกติ

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ในระหว่างการโทรปกติ

- เมื่อต้องการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มเพิ่มหรือลดระดับเสียง
- เมื่อต้องการพักสายที่สนทนา ให้เลือก **พักสาย** เมื่อต้องการเรียกสายที่ถูกพัก ให้เลือก **เลิกพัก**
- เมื่อต้องการโทรสายที่สอง ให้เลือก **เพิ่มเบอร์โทร** แล้วกดหมายเลขใหม่
- เมื่อต้องการสลับการสนทนายหว่างสองสาย ให้เลือก **สลับ**
- เมื่อต้องการตอบรับสายที่สอง ให้เลือก  แล้วลากนิ้วของคุณออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีเสียงการรับสายซ้อน อุปกรณ์จะถามว่าคุณต้องการวางสายแรกหรือพักสายแรกไว้ คุณต้องสมัครใช้บริการการรับสายซ้อนจึงจะใช้คุณสมบัตินี้ได้
- เพื่อเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ ให้เลือก **ปุ่มกด**
- เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก **ลำโพง**



ในบริเวณที่มีเสียงรบกวน คุณอาจได้ยินเสียงคู่สนทนาได้ไม่ชัดเจนใช้ลำโพงโทรศัพท์ เพื่อให้รับฟังเสียงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นให้ใช้โหมดโทรศัพท์ในโหมดปกติ

- หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก **ปิดเสียง**
- เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านชุดหูฟังบลูทูธ ให้เลือก **หูฟัง**
- เมื่อต้องการต่อสายประชุมทางโทรศัพท์ (การประชุมทางโทรศัพท์) ให้โทรออกหรือรับสายที่สอง แล้วเลือก **รวม**
เมื่อต่อสายไปยังสายประชุมที่สอง ทำซ้ำเพื่อเพิ่มสายประชุม คุณต้องสมัครใช้บริการการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้
- เมื่อต้องการเปิดรายชื่อ ให้เลือก  → **รายชื่อ**
- เมื่อต้องการสร้างสมุดบันทึก ให้เลือก  → **สมุดบันทึก**
- เมื่อต้องการเชื่อมต่อสายที่สนทนาปัจจุบันเข้ากับสายที่พักอยู่ ให้เลือก  → **โอนสาย** คุณจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากสายทั้งสองนั้น

➤ การใช้ทางเลือกระหว่างการโทรวิดีโอ

คุณสามารถใช้ทางเลือกต่อไปนี้ขณะโทรวิดีโอ

- เมื่อต้องการจับภาพของคู่สนทนา ให้เลือก **จับภาพ**
 - เมื่อต้องการบันทึกวิดีโอของคู่สนทนา ให้เลือก **บันทึก**
-  การบันทึกการโทรโดยไม่ขออนุญาตเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในหลายประเทศ ให้ขออนุญาตจากคู่สนทนาก่อนบันทึกการโทรเสมอ
- เมื่อต้องการสลับใช้งานระหว่างเลนส์กล้องถ่ายรูปด้านหน้ากับด้านหลัง ให้เลือก **สลับกล้องถ่ายรูป**
 - เพื่อเปิดใช้งานแป้นพิมพ์ ให้เลือก **ปุ่มกด**
 - เมื่อต้องการเปิดใช้งานคุณสมบัติลำโพงโทรศัพท์ ให้เลือก **ลำโพง**
 - หากต้องการปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงคุณ ให้เลือก **ปิดเสียง**

- เมื่อต้องการฟังและคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งผ่านชุดหูฟังบลูทูธ ให้เลือก หูฟัง
- เมื่อต้องการซ่อนรูปภาพของคุณไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็น ให้เลือก  → ซ่อนฉัน
- เมื่อต้องการเลือกรูปภาพเพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นได้ ให้เลือก  → รูปภาพโทรออก

➤ การเรียกดูและโทรออกไปยังเบอร์ที่ไม่รับสาย

อุปกรณ์ของคุณจะแสดงเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เมื่อต้องการโทรกลับ ให้แตะด้านล่างขวาของหน้าจอเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วเลือกการแจ้งเตือนเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

➤ การตั้งค่าการปฏิเสธอัตโนมัติ

ใช้การปฏิเสธอัตโนมัติเพื่อปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือกโทรศัพท์ → ปุ่มกด →  → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าโทร → การปฏิเสธการรับสาย
- 2 เลื่อนปุ่ม โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ ไปทางขวา
- 3 เลือก โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ → ทางเลือก

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
หมายเลขทั้งหมด	ปฏิเสธการรับสายทุกสาย
หมายเลขปฏิเสธอัตโนมัติ	ปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขที่อยู่ในรายการปฏิเสธอัตโนมัติ

- 4 เลือก รายการปฏิเสธอัตโนมัติ
- 5 เลือก 

- 6 ใส่หมายเลข แล้วเลือก **บันทึก**
คุณสามารถตั้งกฎเกณฑ์ของหมายเลขนั้น
- 7 เมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข ให้ทำซ้ำขั้นตอนที่ 5-6

▶ เปิดใช้งานโหมดกำหนดการโทรออก (FDN)

ในโหมด FDN อุปกรณ์ของคุณจะป้องกันการโทรออกไปยังหมายเลขที่ไม่ได้บันทึกในรายการ FDN บน SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **โทรศัพท์** → **ปุ่มกด** →  → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **โหมดกำหนดการโทรออก**
- 2 เลือก **เปิดใช้ FDN**
- 3 ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ แล้วเลือก **ตกลง**
- 4 เลือก **รายการ FDN** แล้วเพิ่มรายชื่อ

▶ ตั้งค่าการโอนสาย

การโอนสายคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะโอนสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่คุณระบุ คุณสามารถตั้งคุณสมบัตินี้ให้กับหลายๆ เงื่อนไขแยกจากกัน

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **โทรศัพท์** → **ปุ่มกด** →  → **การตั้งค่าโทร** → **การตั้งค่าโทร** → **การส่งต่อการโทร** → **ชนิดการโทร**
- 2 เลือกเงื่อนไข
- 3 ใส่หมายเลขที่จะโอนสายไปถึง แล้วเลือก **ทำงาน**
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

➤ การกำหนดการระงับการโทร

การระงับการโทรเป็นคุณสมบัติเครือข่ายในการจำกัดการโทรบางชนิดหรือในการป้องกันมิให้ผู้อื่นโทรออกโดยใช้อุปกรณ์ของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด → 
→ การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม →
การระงับการโทร → ชนิดการโทร

2 เลือกทางเลือกการระงับการโทร

3 ใส่รหัสผ่านการระงับการโทร แล้วเลือก ตกลง
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

➤ การกำหนดการรับสายซ้อน

การรับสายซ้อนคือคุณสมบัติเครือข่ายที่จะแจ้งเตือนคุณเมื่อมีสายเข้าขณะที่คุณกำลังสนทนาอยู่กับสายอีกสายหนึ่ง คุณสมบัตินี้จะสามารใช้ได้กับการโทรปกติเท่านั้น

ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด →  → การตั้งค่าโทร
→ การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การรับสายซ้อน
การตั้งค่าของคุณจะถูกส่งไปยังเครือข่าย

➤ ดูบันทึกการโทรและการรับส่งข้อความ

คุณสามารถดูบันทึกข้อมูลการโทรและการรับส่งข้อความซึ่งถูกกรองตามประเภทได้

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก โทรศัพท์ → บันทึกล่าสุด

2 เลือกบันทึกข้อมูลเพื่อดูรายละเอียด



จากมุมมองรายละเอียด คุณสามารถโทรออก ส่งข้อความไปยังหมายเลขหรือเพิ่มหมายเลขไว้ในรายชื่อหรือรายการปฏิเสธอัตโนมัติได้

➤ กำหนดการตั้งค่าการโทรเอง

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด →  → การตั้งค่าโทร

2 เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งค่าโทร → การปฏิเสธการรับสาย	ตั้งค่าเพื่อปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุโดยอัตโนมัติ คุณสามารถเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ในรายการปฏิเสธอัตโนมัติได้
การตั้งค่าโทร → ตั้งค่าข้อความปฏิเสธ	เพิ่มหรือแก้ไขข้อความที่ถูกส่งเมื่อคุณปฏิเสธการโทร
การตั้งค่าโทร → การเตือนการโทร	ตั้งให้อุปกรณ์เตือนคุณถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในระหว่างที่โทร
การตั้งค่าโทร → ปุ่มเปิด/ ปิดเพื่อวางสาย	ตั้งค่าอุปกรณ์ให้วางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด
การตั้งค่าโทร → ปิดหน้าจออัตโนมัติ ระหว่างโทร	ตั้งค่าให้เปิดเซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุขณะโทร
การตั้งค่าโทร → ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเพื่อโทร → การตอบรับอัตโนมัติ	ตั้งค่าว่าจะให้รับสายอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนดหรือไม่ (ใช้ได้ก็ต่อเมื่อเสียบเสตคเซ็ทไว้)
การตั้งค่าโทร → ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเพื่อโทร → ตั้งเวลาตอบรับอัตโนมัติ	เลือกระยะเวลาที่อุปกรณ์จะรอก่อนรับสาย

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งค่าโทร → ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเพื่อโทร → เงื่อนไขการโทรออก	ตั้งค่าให้โทรออกได้ด้วยหูฟังบลูทูธ แม้ว่าอุปกรณ์ของคุณจะล็อกอยู่
การตั้งค่าโทร → ตั้งค่าอุปกรณ์เสริมเพื่อโทร → ชนิดการโทรออก	เลือกชนิดการโทรออกที่ทำให้คุณใช้ หูฟังบลูทูธ
การตั้งค่าโทร → เพิ่มเสียงในกระเป๋	ตั้งค่าให้อุปกรณ์เพิ่มระดับเสียงเรียก เข้าเมื่ออุปกรณ์ถูกเก็บอยู่ในที่เก็บ เช่น กระเป๋าถือหรือกระเป๋าทางเกง
การตั้งค่าโทร → การส่งต่อการโทร	ตั้งค่าเพื่อส่งสายเรียกเข้าไปยังหมายเลขที่ระบุ
การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → ID ผู้โทร	แสดง ID ผู้โทรให้คู่สนทนาสำหรับการโทรออก
การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การรับการโทร	ตั้งค่าเพื่อจำกัดการโทรตามชนิดการโทร
การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → การรับสายซ้อน	ตั้งให้อุปกรณ์เตือนคุณเมื่อมีสายเข้ามา ระหว่างที่โทร
การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → โทรซ้ำอัตโนมัติ	ตั้งให้โทรไปยังหมายเลขที่ต่อไม่ได้ หรือถูกตัดไปโดยอัตโนมัติ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → โหมด กำหนดการโทรออก	เปิดใช้งานโหมด FDN เพื่อป้องกันการ โทรไปยังหมายเลขซึ่งไม่อยู่ในรายการ FDN บน SIM หรือ USIM การ์ด
การตั้งค่าโทร → การตั้งค่าเพิ่มเติม → รหัสพื้นที่อัตโนมัติ	ตั้งให้ใส่รหัสหน้า (รหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ) โดยอัตโนมัติหน้าหมายเลขโทรศัพท์
การตั้งค่าการโทรวิดีโอ → ภาพการโทรวิดีโอ	เลือกรูปภาพทางเลือกที่จะแสดงให้อีก ฝ่ายเห็น
การตั้งค่าการโทรวิดีโอ → วิดีโอส่วนตัวในเบอร์ที่รับสาย	ตั้งให้แสดงภาพสดของคุณให้อีกฝ่าย เห็น
การตั้งค่าการโทรวิดีโอ → ใช้ทางเลือกการโทรผิดพลาด	ตั้งค่าให้พยายามโทรด้วยเสียงแทน เมื่อการโทรวิดีโอเชื่อมต่อไม่ได้
ข้อความเสียง → บริการข้อความเสียง	เลือกผู้ให้บริการข้อความเสียง
ข้อความเสียง → การตั้งค่าข้อความเสียง	ใส่หมายเลขศูนย์ฝากข้อความเสียง คุณสามารถขอรับหมายเลขนี้จากผู้ให้ บริการของคุณ
ข้อความเสียง → สั้น	ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั้นเมื่อได้รับข้อความ เสียง
การตั้งค่าการโทรอินเทอร์เน็ต → บัญชีผู้ใช้	ตั้งค่าแอคเคาท์สำหรับบริการการ โทร IP
การตั้งค่าการโทรอินเทอร์เน็ต → ใช้การโทรอินเทอร์เน็ต	ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อใช้บริการ การโทร IP บริการการโทร IP จะให้บริการผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi เท่านั้น

ข้อความ

รู้จักเกี่ยวกับการสร้างและส่งข้อความปกติ (SMS) มัลติมีเดีย (MMS) และดูหรือจัดการข้อความที่คุณส่งหรือได้รับ



คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่ออยู่นอกพื้นที่ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบรายละเอียดโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

› การส่งข้อความ SMS

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ข้อความ** →
- 2 เพิ่มผู้รับ
 - ใส่หมายเลขโทรศัพท์ด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละหมายเลขด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) หรือจุลภาค (,)
 - เลือกหมายเลขโทรศัพท์จากรายชื่อของคุณโดยการเลือก
- 3 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความของคุณเมื่อต้องการแทรกอีโมติคอน (Emoticon) ให้เลือก → **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**
- 4 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก

› การส่งข้อความ MMS

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ข้อความ** →
 - 2 เพิ่มผู้รับ
 - ใส่หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละรายการด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) หรือจุลภาค (,)
 - เลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลจากรายการ โดยเลือก
- เมื่อคุณใส่ที่อยู่อีเมล อุปกรณ์จะเปลี่ยนข้อความเป็นข้อความ MMS

- 3 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความของคุณ
เมื่อต้องการแทรกอีโมติคอน (Emoticon) ให้เลือก  →
แทรกไอคอนหน้ายิ้ม
- 4 เลือก  และแนบไฟล์
- 5 เลือก  → เพิ่มเรื่อง แล้วใส่ชื่อเรื่อง
- 6 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก 

➤ การดูข้อความ SMS หรือข้อความ MMS

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก ข้อความ
ข้อความของคุณจะถูกจัดกลุ่มตามรายชื่อเป็นเรดข้อความ
- 2 เลือกรายชื่อ
- 3 เลือกข้อความ MMS เพื่อดูรายละเอียด

➤ ฟังข้อความเสียง

ถ้าคุณตั้งอุปกรณ์ให้โอนสายที่ไม่ได้รับไปยังศูนย์ฝากข้อความเสียง ผู้โทรจะสามารถฝากข้อความเสียงเมื่อคุณไม่ได้รับสาย

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก โทรศัพท์ → ปุ่มกด แล้วแตะ  1
ค้างไว้
- 2 ปฏิบัติตามคำแนะนำจากศูนย์ฝากข้อความเสียง



คุณต้องบันทึกหมายเลขของศูนย์ฝากข้อความเสียงก่อนจะเข้าสู่ศูนย์
ดังกล่าว ติดต่อขอหมายเลขจากผู้ให้บริการของคุณ

Google Mail

เรียนรู้วิธีส่งหรือดูข้อความอีเมลผ่านบริการเว็บเมลของ Google Mail™



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- คุณสมบัตินี้อาจใช้ชื่ออื่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

➤ การส่งข้อความอีเมล

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก Gmail → 

2 เลือกฟิลต์ผู้รับ แล้วใส่ที่อยู่อีเมล

3 เลือกฟิลต์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง

4 เลือกฟิลต์ใส่ข้อความและใส่ข้อความของคุณ

5 เลือก  และแนบไฟล์

6 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก ส่ง



ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ในเซิร์ฟเวอร์ข้อความออกจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ

➤ การดูข้อความอีเมล

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก Gmail

2 เลือก  เพื่ออัปเดตรายการข้อความ

3 เลือกข้อความอีเมล

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการไปยังข้อความถัดไปหรือก่อนหน้า ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความไปยังผู้รับทั้งหมด ให้เลือก 
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเพิ่มข้อความไปในรายการที่ชื่นชอบ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการดูไฟล์แนบ ให้เลือก ดู เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบนั่นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก บันทึก
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความอีเมล ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเก็บข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเพิ่มป้ายให้กับข้อความ ให้เลือก  → เปลี่ยนป้ายกำกับ
- เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือก  → ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน
- เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความว่าเป็นข้อความสำคัญ ให้เลือก  → ทำเครื่องหมายว่าสำคัญ
- เมื่อต้องการซ่อนข้อความ ให้เลือก  → ปิดเสียง
- เมื่อต้องการดูข้อความที่ซ่อน ให้เลือก จดหมายทั้งหมด จากรายการป้าย
- เมื่อต้องการเพิ่มข้อความในรายการสแปม ให้เลือก  → รายงานจดหมายขยะ
- เมื่อต้องการอัปเดตรายการข้อความ ให้เลือก  → รีเฟรช
- เมื่อต้องการกำหนดค่าการตั้งค่าของแต่ละป้าย ให้เลือก  → จัดการป้ายกำกับ
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล ให้เลือก  → การตั้งค่า



ทางเลือกนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับแอคเคาท์อีเมลหรือทิศทางการวางตัวของอุปกรณ์

อีเมล

รู้จักการส่งหรือดูข้อความอีเมลโดยใช้อีเมลแอดเดสส์ส่วนตัวของคุณหรือของบริษัท

› การตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก อีเมล
- 2 ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านของคุณ
- 3 เลือก ถัดไป เมื่อต้องการใส่รายละเอียดแอดเดสส์ด้วยตนเอง ให้เลือก การตั้งค่าเอง
- 4 ปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ

เมื่อคุณเสร็จสิ้นการตั้งค่าอีเมลแอดเดสส์แล้ว ข้อความอีเมลจะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ ถ้าคุณสามารถสร้างแอดเดสส์มากกว่าหนึ่งแอดเดสส์ คุณสามารถสลับไปมาระหว่างแอดเดสส์เหล่านั้นได้ เลือกชื่อแอดเดสส์ที่ด้านบนของหน้าจอ แล้วเลือกแอดเดสส์ที่คุณต้องการเรียกดูข้อความ

› การส่งข้อความอีเมล

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก อีเมล → 
- 2 เพิ่มผู้รับ
 - ใส่ที่อยู่อีเมลด้วยตนเอง โดยแบ่งคั่นแต่ละที่อยู่ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) หรือจุลภาค (.)
 - เลือกที่อยู่อีเมลจากรายชื่อของคุณโดยการเลือก 
- 3 เลือกฟิลด์ชื่อเรื่องแล้วใส่ชื่อเรื่อง
- 4 เลือกฟิลด์ใส่ข้อความและใส่ข้อความของคุณ

5 เลือก  และแนบไฟล์

6 เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้เลือก 



ถ้าคุณกำลังออฟไลน์หรืออยู่นอกพื้นที่ให้บริการ ข้อความจะถูกพักไว้ในเซิร์ฟเวอร์ข้อความออกจนกว่าคุณจะออนไลน์และอยู่ในพื้นที่บริการ

▶ การดูข้อความอีเมล

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก อีเมล

2 เลือก  เพื่ออัปเดตรายการข้อความ

3 เลือกข้อความอีเมล

จากมุมมองข้อความ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการไปยังข้อความก่อนหน้าหรือถัดไป ให้เลือก  หรือ 
- เมื่อต้องการสร้างข้อความใหม่ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการตอบกลับข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการส่งต่อข้อความไปยังบุคคลอื่น ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน ให้เลือก  → ระบุเป็นยังไม่ได้อ่าน
- เมื่อต้องการย้ายข้อความไปยังแฟ้มอื่น ให้เลือก  → ย้าย
- เมื่อต้องการบันทึกข้อความนั้นลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก  → บันทึกอีเมล ข้อความนั้นจะถูกบันทึกใน ไฟล์ส่วนตัว → Saved Email
- เมื่อต้องการเปลี่ยนสีตัวอักษร ให้เลือก  → สีตัวอักษร
- เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังของข้อความ ให้เลือก  → สีพื้นหลัง
- เมื่อต้องการพิมพ์ข้อความผ่าน Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก  → พิมพ์
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงเท่านั้น

- เมื่อต้องการสร้างแฟ้มใหม่เพื่อจัดการข้อความของคุณ ให้เลือก  → สร้างแฟ้มใหม่
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอีเมล ให้เลือก  → การตั้งค่า
- เมื่อต้องการบันทึกไฟล์แนบไปยังอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือกแท็บไฟล์แนบ → 



ทางเลือกนี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นกับแอคเคาท์อีเมลหรือทิศทางการวางตัวของอุปกรณ์

Talk

เรียนรู้วิธีการส่งและรับข้อความสนทนากับเพื่อนและครอบครัวด้วยบริการข้อความสนทนาของ Google Talk™



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

› ตั้งค่าสถานะของคุณ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก Talk
- 2 เลือกแอคเคาท์ Google
- 3 กำหนดค่าสถานะ รูปภาพ และข้อความ

› การเพิ่มเพื่อนลงในรายชื่อเพื่อนของคุณ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก Talk → 
 - 2 ใส่ที่อยู่อีเมลของเพื่อน แล้วเลือก เสร็จสิ้น
- เมื่อเพื่อนของคุณยอมรับคำเชิญ เพื่อนของคุณจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อเพื่อน

> เริ่มการสนทนา

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Talk**
- 2 เลือกเพื่อนจากรายชื่อเพื่อน
หน้าจอการสนทนาจะเปิดขึ้นมา
- 3 ใส่และส่งข้อความของคุณ
 - เมื่อต้องการเพิ่มเพื่อนที่จะสนทนาด้วย ให้เลือก  → **เพิ่มในการแชท**
 - เมื่อต้องการใช้การแชทผ่านวิดีโอ ให้เลือก 
 - เมื่อต้องการใช้การแชทผ่านเสียง ให้เลือก 
- 4 เลือก  → **สิ้นสุดการแชท** เพื่อจบการสนทนา

เมสเซนเจอร์

เรียนรู้วิธีการส่งและรับข้อความสนทนากับเพื่อนและครอบครัวด้วยบริการ
ข้อความสนทนาของ Google+ Messenger

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **เมสเซนเจอร์**
 ถ้าคุณเพิ่งใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ
เพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ให้เสร็จสมบูรณ์
- 2 ใส่และส่งข้อความของคุณ

Google+

เรียนรู้วิธีเข้าถึงบริการเครือข่ายสังคมของ Google คุณสามารถสร้างกลุ่มเพื่อส่งและรับข้อความสนทนากัน และอัปโหลดรูปภาพของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Google+**



ถ้าคุณเพิ่งใช้แอปพลิเคชันนี้เป็นครั้งแรก ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าแอคเคาท์ให้เสร็จสมบูรณ์

2 เลือกคุณสมบัติเครือข่ายสังคม

Social Hub

Social Hub ให้คุณสามารถเข้าถึงข้อความทุกชนิดได้จากตำแหน่งเดียว คุณสามารถดูและตอบข้อความได้โดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันอื่นและสามารถสลับบัญชีเครือข่ายสังคมได้อย่างง่ายดาย เข้าชม socialhub.samsungapps.com เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Social Hub**

2 เลือกชนิดข้อความ

3 ดูหรือตอบข้อความโดยตรงผ่าน Social Hub

เอ็นเตอร์เทนเมนต์

กล้องถ่ายรูป


รู้วิธีการจับภาพและแสดงรูปถ่ายและวิดีโอ



- กล้องจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณไม่ใช้กล้องในระยะเวลาที่กำหนด
- ความจุของความจำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชิ้นหรือเงื่อนไขการถ่ายภาพ

> การถ่ายภาพ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก กล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

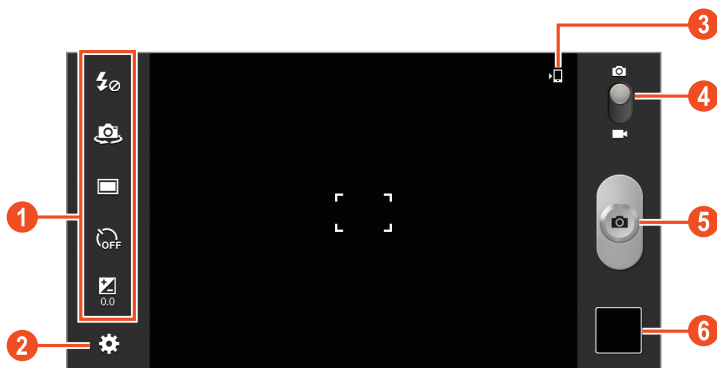

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ใช้ทางลัดของกล้อง •  : เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลชเมื่อต้องการ •  : สลับเป็นกล้องด้านหน้าเพื่อถ่ายภาพของตัวเอง •  : เปลี่ยนโหมดการถ่ายภาพ ► หน้า 77 •  : เลือกช่วงระยะหน่วงก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพ •  : ปรับค่าการรับแสงเพื่อเปลี่ยนความสว่าง คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดให้กับทางเลือกที่ใช้บ่อย ► หน้า 82
2	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องถ่ายรูป
3	ดูตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
4	สลับเป็นกล้องวิดีโอ
5	การถ่ายภาพ
6	การดูภาพที่คุณถ่าย

4 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการโฟกัสบนหน้าจอตัวอย่าง
เฟรมโฟกัสจะเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณสัมผัสและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวัตถุอยู่ในโฟกัส

5 เลือก  เพื่อถ่ายรูป
รูปถ่ายจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

หลังจากถ่ายรูปแล้ว ให้เลือกโปรแกรมแสดงรูปถ่ายเพื่อดูรูป

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ

- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วที่หน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันซ้ำๆ เมื่อต้องการกลับไปที่ยกเดิม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ
- เมื่อต้องการดูภาพถ่ายบนอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA ให้เลือก 
- เมื่อต้องการส่งรูปถ่ายให้ผู้อื่น ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบภาพถ่าย ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเริ่มสไลด์โชว์ ให้เลือก  สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์
- เมื่อต้องการเพิ่มรูปถ่ายเข้าไปในคลิปบอร์ด ให้เลือก  → คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- เมื่อต้องการตัดบางส่วนของภาพออกจากรูปภาพ ให้เลือก  → ตัดบางส่วน
- เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ให้เลือก  → หมุนซ้าย
- เมื่อต้องการหมุนรูปถ่ายในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้เลือก  → หมุนขวา
- เมื่อต้องการตั้งค่ารูปถ่ายเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพสำหรับผู้ติดต่อ ให้เลือก  → กำหนดรูปภาพเป็น
- เมื่อต้องการพิมพ์ภาพถ่ายผ่าน Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก  → พิมพ์ อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงบางรุ่นเท่านั้น
- เมื่อต้องการแก้ไขรูปถ่ายด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ ให้เลือก  → แก้ไข

▶ หน้า 87

- เมื่อต้องการใช้การรับรู้การเคลื่อนไหว ให้เลือก  → การเคลื่อนไหว
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของไฟล์ ให้เลือก  → เปลี่ยนชื่อ
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปถ่าย ให้เลือก  → รายละเอียด

➤ เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายรูปด้วยโหมดการถ่ายรูปที่หลากหลาย เมื่อต้องการเปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป ให้เลือก  → โหมดถ่ายรูป → ทางเลือก

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
สไมล์ชอท	ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อให้จำแนกใบหน้าของบุคคล และช่วยให้คุณสามารถถ่ายภาพของพวกเขาได้ในขณะที่พวกเขายิ้ม
พานอรามา	ถ่ายภาพพานอรามา
ถ่ายภาพแอคชั่น	ถ่ายภาพวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหวเป็นชุด
การ์ตูน	ถ่ายภาพด้วยเอฟเฟ็กต์การ์ตูน

➤ การกำหนดค่ากล้องถ่ายรูปด้วยตัวเอง


ก่อนที่จะถ่ายภาพ ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
แก้ไขทางลัด	แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
ถ่ายตัวเอง	ถ่ายภาพของตัวเองด้วยกล้องถ่ายรูปด้านหน้า
แฟลช	เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง หรือตั้งค่ากล้องให้ใช้แฟลชเมื่อต้องการ
โหมดถ่ายรูป	เปลี่ยนโหมดการถ่ายรูป ► หน้า 77
โหมดเซ็น	เปลี่ยนโหมดเซ็น
ค่าชดเชยแสง	ปรับค่าการรับแสงเพื่อเปลี่ยนความสว่าง
โหมดโฟกัส	เลือกโหมดโฟกัส คุณสามารถถ่ายรูประยะใกล้หรือตั้งค่ากล้องให้โฟกัสที่วัตถุโดยอัตโนมัติ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะถ่ายภาพ
เอฟเฟ็กต์	ใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ
ความละเอียด	เลือกทางเลือกความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
เครื่องวัด	เลือกชนิดของเครื่องวัดแสง
ถ่ายกลางแจ้ง	ตั้งค่าเพื่อปรับปรุงความเข้มของหน้าจอในแสงอาทิตย์สว่างจ้า
ไกด์ไลน์	ตั้งค่าเพื่อให้แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
แท็ก GPS	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปเพื่อให้รวมข้อมูลตำแหน่งไว้ในภาพของคุณ  - เพื่อให้รับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในสถานที่ซึ่งอาจมีสิ่งกีดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย - ตำแหน่งของคุณอาจปรากฏบนรูปถ่ายเมื่อคุณอัปโหลดขึ้นอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงปัญหานี้ ให้ปิดใช้งานการตั้งค่าแท็ก GPS
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพที่ถ่ายไว้
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่

› การบันทึกวิดีโอ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก กล้องถ่ายรูป
- 2 หมุนอุปกรณ์เพื่อปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอน
- 3 ลากแถบเลื่อนเพื่อสลับเป็นกล้องวิดีโอ
- 4 ปรับเล็งเลนส์ไปยังสิ่งที่ต้องการถ่ายและปรับแต่งตามต้องการ

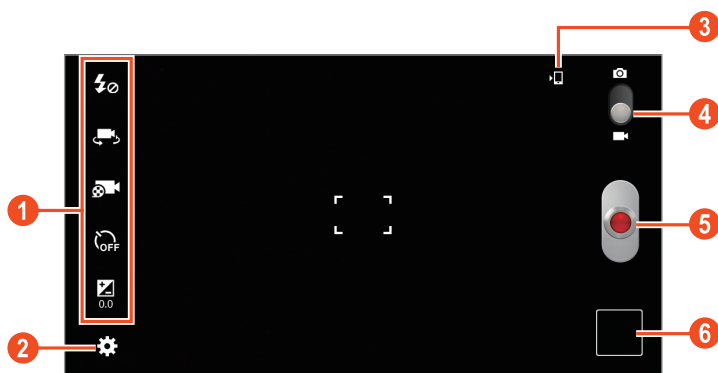

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ใช้ทางลัดกล้องวิดีโอ •  : เปลี่ยนการตั้งค่าแฟลช คุณสามารถเปิดหรือปิดแฟลชได้ด้วยตนเอง •  : สลับเป็นกล้องด้านหน้าเพื่อถ่ายวิดีโอของตัวเอง •  : เปลี่ยนโหมดการบันทึก (เพื่อแนบไปกับข้อความหรือเพื่อบันทึกตามปกติ) •  : เลือกช่วงระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องวิดีโอจะบันทึกวิดีโอ •  : ปรับค่าการรับแสงเพื่อเปลี่ยนความสว่าง คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดให้กับทางเลือกที่ใช้บ่อย ► หน้า 82

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
2	เปลี่ยนการตั้งค่ากล้องวิดีโอ
3	ดูตำแหน่งพื้นที่จัดเก็บ
4	สลับเป็นกล้องถ่ายรูป
5	การบันทึกวิดีโอ
6	การดูวิดีโอที่คุณได้บันทึกไว้

5 สัมผัสบริเวณที่คุณต้องการโฟกัสบนหน้าจอตัวอย่าง
เฟรมโฟกัสจะเลื่อนไปยังบริเวณที่คุณสัมผัสและเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อวัตถุ
อยู่ในโฟกัส

6 เลือก  เพื่อเริ่มการบันทึก

7 เลือก  เพื่อหยุดการบันทึก

วิดีโอจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ

 กล้องอาจไม่สามารถบันทึกวิดีโอได้อย่างเหมาะสมเมื่อใช้การ์ดความจำที่
มีความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลต่ำ

หลังจากบันทึกวิดีโอแล้ว ให้เลือกโปรแกรมแสดงรูปภาพเพื่อดูวิดีโอนั้น

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวิดีโออื่นๆ
- เมื่อต้องการเล่นวิดีโอ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการดูวิดีโอบนอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA ให้เลือก 
- เมื่อต้องการส่งวิดีโอให้ผู้อื่น ให้เลือก 
- เมื่อต้องการลบวิดีโอ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเริ่มสไลด์โชว์ ให้เลือก  สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของไฟล์ ให้เลือก  → เปลี่ยนชื่อ
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดวิดีโอ ให้เลือก  → รายละเอียด

➤ การกำหนดการตั้งค่ากล้องวิดีโอเอง

ก่อนที่จะบันทึกวิดีโอ ให้เลือก  เพื่อเข้าสู่ทางเลือกต่อไปนี้:

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
แก้ไขทางลัด	แก้ไขทางลัดไปยังทางเลือกที่ใช้บ่อย
การบันทึกตัวเอง	สลับเป็นกล้องด้านหน้าเพื่อถ่ายวิดีโอของตัวเอง
แฟลช	เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแฟลช
โหมดบันทึกเสียง	เปลี่ยนโหมดการบันทึก (เพื่อแนบไปกับข้อความหรือเพื่อบันทึกตามปกติ)
ค่าชดเชยแสง	ปรับค่าการรับแสงเพื่อเปลี่ยนความสว่าง
การตั้งเวลา	เลือกระยะเวลาหน่วงก่อนที่กล้องจะเริ่มบันทึกวิดีโอ
เอฟเฟ็กต์	ใช้เอฟเฟ็กต์พิเศษ
ความละเอียด	เลือกทางเลือกความละเอียด
สมดุลสีขาว	ปรับสมดุลสีตามสภาพแสง
ถ่ายกลางแจ้ง	ตั้งค่าเพื่อปรับปรุงความเข้มของหน้าจอในแสงอาทิตย์สว่างจ้า
ไกด์ไลน์	ตั้งค่าเพื่อให้แสดงไกด์ไลน์บนหน้าจอตัวอย่าง
ที่เก็บ	เลือกตำแหน่งความจำสำหรับจัดเก็บภาพวิดีโอที่บันทึกไว้
ตั้งค่าใหม่	ตั้งค่ากล้องวิดีโอใหม่

› การแก้ไขไอคอนทางลัด

คุณสามารถเพิ่มหรือลบทางลัดให้กับทางเลือกที่ใช้อยู่

- 1 จากหน้าจอตัวอย่าง ให้เลือก  → แก้ไขทางลัด
- 2 แตะไอคอนจากรายการทางเลือกค้างไว้ และลากไปยังบริเวณทางลัด
เมื่อต้องการลบทางลัด ให้แตะไอคอนค้างไว้ แล้วลากไปยังรายการทางเลือก
- 3 สัมผัสหน้าจอเพื่อกลับสู่หน้าจอก่อนหน้านี้

เครื่องเล่นวีดีโอ

เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องเล่นวีดีโอ




- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้น
ขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

› การเล่นวีดีโอ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก เครื่องเล่นวีดีโอ
- 2 เลือกวีดีโอ

3 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:

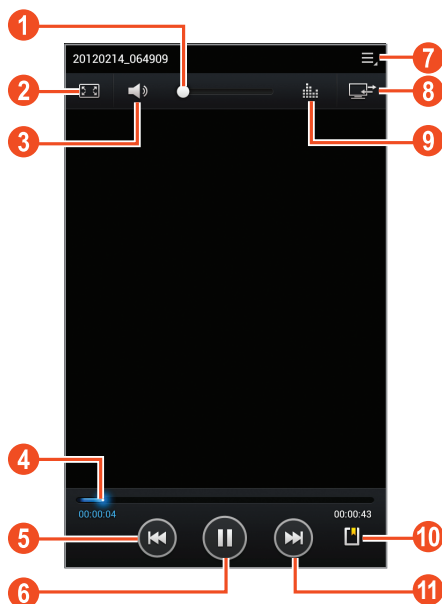

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ปรับระดับเสียง
2	เปลี่ยนอัตราส่วนของหน้าจอวิดีโอ
3	ปิดเสียง
4	ค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังในไฟล์โดยการลากหรือแตะที่แถบ
5	เริ่มเล่นใหม่; ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้า (แต่ละภายใน 3 วินาที); ค้นหาย้อนกลับไปในไฟล์ (แต่ละค้างไว้)
6	หยุดเล่นชั่วคราว; เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น
7	การเข้าสู่ทางเลือกเครื่องเล่นวิดีโอ
8	การเล่นวิดีโอบนอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA
9	เลือกเอฟเฟกต์เสียง

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
10	แทรกบุ๊กมาร์ค
11	ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป; ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (แตะค้างไว้)

ในระหว่างการเล่น ให้เลือก  เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการส่งวิดีโอให้กับผู้อื่น ให้เลือก **แชร์ผ่าน**
- เมื่อต้องการตัดแต่งส่วนหนึ่งของวิดีโอ ให้เลือก **ตัดแต่ง**
- เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก **ผ่านบลูทูธ** คุณไม่สามารถใช้ทางเลือกนี้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อต้องการดูบุ๊กมาร์ค ให้เลือก **บุ๊กมาร์ค** ทางเลือกนี้จะปรากฏขึ้นถ้าคุณได้แทรกบุ๊กมาร์คในระหว่างที่เล่น
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเล่นวิดีโอ ให้เลือก **การตั้งค่า**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดวิดีโอ ให้เลือก **รายละเอียด**

➤ การกำหนดค่าเครื่องเล่นวิดีโอเอง

1 ระหว่างการเล่น ให้เลือก  → **การตั้งค่า**

2 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ความเร็วในการเล่น	เปลี่ยนความเร็วการเล่น
คำบรรยาย	เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับไฟล์คำบรรยายปัจจุบัน หากวิดีโอไม่มีคำบรรยายที่เชื่อมโยงกัน ให้เลือก เลือกคำบรรยาย เพื่อเปิดไฟล์คำบรรยาย
เล่นต่ออัตโนมัติ	ตั้งค่าเครื่องเล่นวิดีโอให้เล่นไฟล์ถัดไปต่อโดยอัตโนมัติ

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
โทนสี	เลือกโทนสี
มองเห็นกลางแจ้ง	ตั้งค่าเพื่อปรับปรุงความเข้มของ หน้าจอในแสงอาทิตย์จ้า

แกลเลอรี

รู้จักการดูรูปภาพและเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

การดูภาพ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก แกลเลอรี

2 เลือกเพิ่ม → รูปภาพ

ในขณะที่ดูรูปภาพ ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูรูปอื่นๆ
- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วที่หน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันซ้ำๆ เมื่อต้องการกลับไปที่ขนาดดั้งเดิม ให้แตะสองครั้งที่หน้าจอ
- เมื่อต้องการดูภาพถ่ายบนอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA ให้เลือก
- เมื่อต้องการส่งรูปภาพให้ผู้อื่น ให้เลือก
- เมื่อต้องการลบรูปภาพ ให้เลือก
- เมื่อต้องการเริ่มสไลด์โชว์ ให้เลือก สัมผัสหน้าจอเพื่อหยุดสไลด์โชว์

- เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพไปในคลิปบอร์ด ให้เลือก  → คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- เมื่อต้องการตัดบางส่วนของภาพออกจากรูปภาพ ให้เลือก  → ตัดบางส่วน
- เมื่อต้องการหมุนรูปภาพในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ให้เลือก  → หมุนซ้าย
- เมื่อต้องการหมุนรูปภาพในทิศทางตามเข็มนาฬิกา ให้เลือก  → หมุนขวา
- เมื่อต้องการตั้งค่ารูปภาพเป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพสำหรับผู้ติดต่อ ให้เลือก  → กำหนดรูปภาพเป็น
- เมื่อต้องการพิมพ์รูปภาพผ่าน Wi-Fi หรือ USB ให้เลือก  → พิมพ์
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงบางรุ่นเท่านั้น
- เมื่อต้องการแก้ไขรูปภาพด้วยโปรแกรมแก้ไขรูปภาพ ให้เลือก  → แก้ไข
▶ หน้า 87
- เมื่อต้องการใช้การรับรู้อุปกรณ์เคลื่อนที่ ให้เลือก  → การเคลื่อนไหว
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อของไฟล์ ให้เลือก  → เปลี่ยนชื่อ
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดรูปภาพ ให้เลือก  → รายละเอียด



ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับแฟ้มที่เลือก

> การเล่นวิดีโอ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก แกลเลอรี
- 2 เลือกแฟ้ม → วิดีโอ (ที่ระบุด้วย  ไอคอน)
- 3 เลือก  เพื่อเริ่มการเล่น
- 4 ควบคุมการเล่นโดยใช้ปุ่มต่อไปนี้ ▶ หน้า 82

ในระหว่างการเล่น ให้เลือก  เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการส่งวิดีโอให้กับผู้อื่น ให้เลือก แชร์ผ่าน
- เมื่อต้องการตัดแต่งส่วนหนึ่งของวิดีโอ ให้เลือก ตัดแต่ง
- เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก ผ่านบลูทูธ คุณไม่สามารถใช้ทางเลือกนี้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ

- เมื่อต้องการดูบุคมาร์ค ให้เลือก **บุคมาร์ค** ทางเลือกนี้จะปรากฏขึ้นถ้าคุณได้แทรกบุคมาร์คในระหว่างที่เล่น
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเล่นวิดีโอ ให้เลือก **การตั้งค่า**
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดวิดีโอ ให้เลือก **รายละเอียด**

แก้ไขรูปถ่าย

คุณสามารถแก้ไขรูปภาพและใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **แก้ไขรูปถ่าย**
- 2 เลือกรูปภาพ หรือเลือก **เลือกรูปภาพ** → **เพิ่ม** → **รูปภาพ**
เมื่อต้องการถ่ายภาพใหม่ ให้เลือก **ถ่ายรูป**
- 3 เลือก **การเลือก** → **ตกลง**
- 4 ลากขอบรอบพื้นที่ที่คุณต้องการเลือก แล้วเลือก 
 - เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของเครื่องมือการเลือก ให้เลือก **การเลือก**
 - เมื่อต้องการแก้ไขขอบการเลือก ให้เลือก   หรือ 
ถ้าคุณเลือก **แม่เหล็ก** หรือ **แปรง** คุณสามารถปรับขนาดของขอบได้โดยการเลือก **ขนาดการเลือก**
 - เมื่อต้องการย้อนกลับการเลือก ให้เลือก **กลับ**
- 5 แก้ไขรูปภาพด้วยเครื่องมือต่อไปนี้:

เครื่องมือ	ฟังก์ชัน
หมุน	หมุนหรือกลับรูปภาพ
เปลี่ยนขนาด	เปลี่ยนขนาดรูปภาพ โดยการลากรูปสี่เหลี่ยมหรือเลือก 100% → ทางเลือก
ตัดบางส่วน	ตัดบางส่วนของภาพโดยการย้ายหรือลากรูปสี่เหลี่ยม
สี	ใช้เอฟเฟ็กต์สี

เครื่องมือ	ฟังก์ชัน
เอฟเฟกต์	ใช้เอฟเฟกต์ตัวกรอง
เครื่องมือ	ใช้เครื่องมือเพิ่มเติม
	ยกเลิกการกระทำล่าสุด
	ทำการกระทำล่าสุดใหม่

6 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก 

7 ใส่ชื่อรูปภาพแล้วเลือก ตกลง

เครื่องเล่นเพลง

เรียนรู้วิธีการฟังเพลงที่ชื่นชอบในขณะที่เดินทาง



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์
- คุณภาพการเล่นอาจแตกต่างกันไปตามชนิดคอนเทนท์
- ไฟล์บางไฟล์อาจเล่นไม่ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการเข้ารหัสไฟล์

➤ การเพิ่มไฟล์เพลงลงในอุปกรณ์ของคุณ

ให้เริ่มด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์หรือการคัดลอกความจำของคุณดังนี้

- ดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต ► หน้า 44
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์โดยใช้ Samsung Kies ► หน้า 99
- ดาวน์โหลดจากคอมพิวเตอร์ด้วย Windows Media Player ► หน้า 99
- รับข้อมูลผ่านบลูทูธ ► หน้า 109
- คัดลอกไปยังการ์ดหน่วยความจำของคุณ ► หน้า 100

➤ การเล่นเพลง

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
- 2 เลือกหมวดหมู่เพลง → ไฟล์เพลง
- 3 เลือกอัลบั้มรูปภาพเพื่อเปิดหน้าจอเครื่องเล่นเพลง
- 4 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ ต่อไปนี้:



ตัวเลข	ฟังก์ชัน
1	ปรับระดับเสียง
2	กำหนดไฟล์เป็นแทร็กที่คุณชอบ
3	ปิดเสียง
4	ค้นหาไปข้างหน้าหรือย้อนหลังในไฟล์โดยการลากหรือแตะที่แถบ
5	เปิดใช้งานโหมดสลับเพลง

ตัวเลข	ฟังก์ชัน
6	เริ่มเล่นใหม่; ข้ามไปยังไฟล์ก่อนหน้า (แต่ละภายใน 2 วินาที); ค้นหาย้อนกลับไปในไฟล์ (แต่ละค้างไว้)
7	หยุดเล่นชั่วคราว; เลือก ► เพื่อกลับสู่การเล่น
8	ดูรายละเอียดเพลง
9	เปิดรายการเพลง
10	เข้าสู่ทางเลือกเพลง
11	การเล่นไฟล์เพลงบนอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA
12	เลือกเอฟเฟกต์เสียง
13	เปลี่ยนโหมดการเล่นซ้ำ
14	ข้ามไปยังไฟล์ถัดไป; ค้นหาไปข้างหน้าในไฟล์ (แต่ละค้างไว้)



คุณสามารถควบคุมเครื่องเล่นเพลงด้วยเฮดเซ็ท บนหน้าจอหลัก ให้กดปุ่มเฮดเซ็ทค้างไว้เพื่อเปิดเครื่องเล่นเพลง กดปุ่มเฮดเซ็ทเพื่อเริ่มหรือพักการเล่น

ในระหว่างการเล่น ให้เลือก ≡ เพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์เพลงลงในรายการเพลง ให้เลือก **เพิ่มใน** รายการเพลง
- เมื่อต้องการฟังเพลงผ่านหูฟังบลูทูธ ให้เลือก **ผ่านบลูทูธ** คุณไม่สามารถใช้ทางเลือกนี้ได้เมื่อคุณเชื่อมต่อหูฟังกับอุปกรณ์ของคุณ
- เมื่อต้องการส่งไฟล์เพลงให้กับผู้อื่น ให้เลือก **แชร์ผ่าน**
- เมื่อต้องการตั้งไฟล์เพลงให้เป็นเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **ตั้งเป็น**
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง ให้เลือก **การตั้งค่า**

➤ การสร้างรายการเพลง

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
- 2 เลือก  → รายการเพลงใหม่
- 3 ใส่ชื่อรายการเพลงใหม่ แล้วเลือก ตกลง
- 4 เลือกหมวดหมู่เพลง แล้วเลือก  ที่อยู่ถัดจากไฟล์ที่จะรวม
- 5 เลือก เรียบร้อย

➤ การกำหนดค่าเครื่องเล่นเพลงเอง

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก เครื่องเล่นเพลง
- 2 เลือก  → การตั้งค่า
- 3 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
แอดวานซ์ → SoundAlive	เลือกเอฟเฟกต์เสียง
แอดวานซ์ → ความเร็วในการเล่น	เปลี่ยนความเร็วการเล่น
แอดวานซ์ → เนื้อเพลง	ตั้งค่าเพื่อแสดงเนื้อเพลงในระหว่างการเล่น
แอดวานซ์ → ปิดเพลงอัตโนมัติ	ตั้งค่าเครื่องเล่นเพลงเพื่อปิดโดยอัตโนมัติหลังจากช่วงเวลาที่กำหนด
เมนูเพลง	เลือกหมวดเพลงที่จะแสดงในที่เก็บเพลง

ข้อมูลส่วนตัว

รายชื่อ

รู้จักวิธีสร้างและจัดการรายการของรายชื่อส่วนบุคคลหรือรายชื่อธุรกิจของคุณ คุณสามารถบันทึกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล วันเกิด และอื่นๆ สำหรับรายชื่อของคุณได้

> การสร้างรายชื่อ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ → 
- 2 เลือกตำแหน่งความจำ
- 3 ใส่ข้อมูลรายชื่อ
- 4 เลือก บันทึก เพื่อเพิ่มรายชื่อในหน่วยความจำ



คุณสามารถสร้างรายชื่อจากหน้าจอการโทร 

> การค้นหารายชื่อ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
- 2 เลื่อนขึ้นหรือลงในรายชื่อ
- 3 เลือกชื่อของผู้ติดต่อในรายชื่อ

จากมุมมองรายชื่อ ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการโทรปกติ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการโทรวิดีโอ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการส่งข้อความ SMS หรือข้อความ MMS ให้เลือก 
- เมื่อต้องการส่งข้อความอีเมล ให้เลือก 
- เมื่อต้องการตั้งหมายเลขที่ชอบ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการแก้ไขข้อมูลรายชื่อ ให้เลือก  → แก้ไข

› ตั้งค่าหมายเลขโทรด่วน

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ

2 เลือก  → การตั้งค่าการโทรด่วน

3 เลือกหมายเลขสถานที่ → รายชื่อ



คุณสามารถโทรหมายเลขด่วนโดยแตรและหมายเลขสถานที่ค้างนั้นไว้บนหน้าจอการโทร

› สร้างนามบัตรของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ

2 เลือกชื่อของคุณที่ด้านบนของรายชื่อ

3 เลือก  → แก้ไข

4 ใส่รายละเอียดส่วนตัวของคุณ แล้วเลือก บันทึก



คุณสามารถส่งนามบัตรของคุณไปให้คนอื่นได้โดยการเลือก  → แชร์นามบัตรผ่าน

› การสร้างกลุ่มรายชื่อ

การสร้างกลุ่มรายชื่อจะทำให้คุณสามารถจัดการหลายรายชื่อและส่งอีเมลไปยังทุกคนในกลุ่มได้

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก รายชื่อ → กลุ่ม → 

2 ใส่ชื่อและกำหนดการตั้งค่าสำหรับกลุ่ม

3 เพิ่มสมาชิกลงในกลุ่ม

4 เลือก บันทึก

➤ คัดลอกรายชื่อ

คัดลอกรายชื่อจาก SIM หรือ USIM การ์ดมายังอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
- 2 เลือก  → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SIM การ์ด
- 3 เลือกตำแหน่งความจำ
- 4 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอก แล้วเลือก เรียบร้อย

คัดลอกรายชื่อจากอุปกรณ์ของคุณมายัง SIM หรือ USIM การ์ด

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
- 2 เลือก  → นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SIM การ์ด
- 3 เลือกรายชื่อที่จะคัดลอก แล้วเลือก เรียบร้อย → ตกลง

➤ นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ

คุณสามารถนำเข้าหรือส่งออกไฟล์ (ในรูปแบบ vcf) ไปยังหรือจากที่เก็บข้อมูล USB หรือการ์ดความจำของอุปกรณ์ของคุณ

นำเข้าไฟล์รายชื่อ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
- 2 เลือก  → นำเข้า/นำออก → นำเข้าจาก SD การ์ด หรือ นำเข้าจากความจำในเครื่อง
- 3 เลือกตำแหน่งความจำ
- 4 เลือกทางเลือกสำหรับการนำเข้าไฟล์รายชื่อไฟล์เดียว ไฟล์รายชื่อหลายไฟล์ หรือไฟล์รายชื่อทั้งหมด แล้วเลือก ตกลง
- 5 เลือกไฟล์รายชื่อที่จะนำเข้า แล้วเลือก ตกลง

การนำออกรายชื่อ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก รายชื่อ → รายชื่อ
- 2 เลือก  → นำเข้า/นำออก → นำออกไปยัง SD การ์ด หรือนำออกไปยังความจำในเครื่อง
- 3 เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน

S Planner

อุปกรณ์ของคุณมีโปรแกรมช่วยวางแผนที่ทรงพลังซึ่งจะช่วยให้คุณจัดการหมายกำหนดการของคุณได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น รู้จักวิธีการสร้างและจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำ และตั้งการเตือนเพื่อเตือนให้คุณไม่พลาดเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำที่สำคัญๆ

› การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก S Planner
- 2 เลือก 
- 3 เลือกชนิดเหตุการณ์ที่ด้านบนของหน้าจอ
- 4 ใส่รายละเอียดของเหตุการณ์ แล้วเลือก บันทึก

› เปลี่ยนโหมดการแสดง

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก S Planner
- 2 เลือกโหมดการแสดง
 - ปี: เดือนทั้งหมดในปี
 - เดือน: แสดงมุมมองของหนึ่งเดือนเต็ม
 - สัปดาห์: ช่องละชั่วโมงในแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์

- วัน: แสดงช่วงเวลาแต่ละชั่วโมงของหนึ่งวันเต็ม
- กำหนดการ: รายการของเหตุการณ์และวันหยุดทั้งหมดที่วางกำหนดไว้ในช่วงเวลาที่กำหนด
- สิ่งที่ต้องทำ: รายการของสิ่งที่ต้องทำ



คุณยังสามารถเปลี่ยนโหมดการแสดงโดยการวางนิ้วสองนิ้วบนหน้าจอแล้วกางนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วเข้าหากัน

➤ การดูเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **S Planner**

2 เลือกวันในปฏิทิน

- เมื่อต้องการไปยังวันใดวันหนึ่ง ให้เลือก → ไปยัง แล้วใส่วันที่
- เมื่อต้องการไปยังวันที่วันนี้ ให้เลือก **วันนี้**

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด



คุณสามารถส่งเหตุการณ์ไปให้บุคคลอื่นได้โดยการเลือก → แชร์ผ่าน

➤ หยุดการแจ้งเตือนเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

ถ้าคุณต้องการเตือนสำหรับเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำตามปฏิทิน การเตือนจะส่งเสียงเตือนเมื่อถึงเวลาที่ระบุ

1 แตะที่ด้านล่างขวาของแถบระบบเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน

2 เลือกการแจ้งเตือนเหตุการณ์

3 เลือกเหตุการณ์เพื่อดูรายละเอียด

เมื่อต้องการข้ามการเตือนเหตุการณ์ ให้เลือก **ข้าม**

สมุดบันทึก

เรียนรู้วิธีการบันทึกข้อมูลสำคัญเพื่อเรียกดูในภายหลัง

› การสร้างสมุดบันทึก

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก สมุดบันทึก
- 2 เลือก 
- 3 ใส่ข้อความบันทึกของคุณ
- 4 เลือก เรียบร้อย

› การดูสมุดบันทึก

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก สมุดบันทึก
- 2 เลือกสมุดบันทึกเพื่อดูรายละเอียด

ในขณะดูสมุดบันทึก ให้ใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการลบข้อความ ให้เลือก ◀ → 
- เมื่อต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลัง ให้เลือก ◀ → 
- เมื่อต้องการป้องกันไม่ให้สมุดบันทึกถูกลบโดยไม่ตั้งใจ ให้เลือก ◀ → 
- เมื่อต้องการพิมพ์สมุดบันทึกผ่าน WLAN หรือ USB ให้เลือก ◀ → 
อุปกรณ์ของคุณสามารถใช้งานได้กับเครื่องพิมพ์ของซัมซุงบางรุ่นเท่านั้น
- เมื่อต้องการส่งสมุดบันทึกให้คนอื่น ให้เลือก ◀ → 

บันทึกด้วยปากกา

เรียนรู้วิธีการสร้างสมุดบันทึกลายมือ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก บันทึกด้วยปากกา
- 2 เลือก 
- 3 สร้างสมุดบันทึกลายมือด้วยเครื่องมือต่อไปนี้:

เครื่องมือ	ฟังก์ชัน
	ใส่ข้อความ
	เขียนหรือวาดลงบนหน้าจอ
	ลบลายเส้นปากกา
	เปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องมือ
	ยกเลิกการดำเนินการล่าสุด
	ทำซ้ำการดำเนินการล่าสุด

- 4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก เรียบร้อย

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ USB

เรียนรู้วิธีเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB



อย่าถอดสายเชื่อมต่อ USB จากคอมพิวเตอร์ขณะที่อุปกรณ์กำลังส่งข้อมูลหรือเข้าถึงข้อมูล การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้อุปกรณ์เสียหายได้



เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด ให้เชื่อมต่อสาย USB โดยตรงกับพอร์ต USB ที่คอมพิวเตอร์ การส่งข้อมูลอาจล้มเหลวหากใช้งาน USB hub

➤ การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณมี Samsung Kies ติดตั้งอยู่
คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมจากเว็บไซต์ ซัมซุง



Samsung Kies จะใช้งานได้ทั้งในคอมพิวเตอร์ระบบ Windows และ Macintosh

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB
Samsung Kies จะเริ่มทำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เริ่มโดยอัตโนมัติ ให้ดับเบิลคลิกไอคอน Samsung Kies บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ
- 2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์
ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

➤ การเชื่อมต่อกับ Windows Media Player

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณมี Windows Media Player ติดตั้งอยู่

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB
- 2 เปิด Windows Media Player และซิงโครไนซ์ไฟล์เพลง

การเชื่อมต่อ

➤ เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์และเข้าถึงไฟล์มีเดียที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB
- 2 แตะที่ด้านล่างขวาของแถบระบบเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
- 3 เลือก เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก → อุปกรณ์มีเดีย (MTP)
- 4 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์



ก่อนถอดอุปกรณ์ของคุณออกจากคอมพิวเตอร์ ให้ปิดอุปกรณ์เก็บข้อมูลจำนวนมากอย่างปลอดภัยก่อน มิเช่นนั้น คุณอาจสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือทำความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณ

➤ เชื่อมต่อโดยเป็นกล้องถ่ายรูป

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณไปยังคอมพิวเตอร์และเข้าถึงไฟล์ในอุปกรณ์ของคุณได้



ใช้โหมดการเชื่อมต่อ USB หากคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ media transfer protocol (MTP) หรือไม่ได้ติดตั้งไดรเวอร์ USB สำหรับอุปกรณ์ของคุณ

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเชื่อมต่อข้อมูล USB
- 2 แตะที่ด้านล่างขวาของแถบระบบเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน
- 3 เลือก เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก → กล้องถ่ายรูป (PTP)
- 4 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างอุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์

Wi-Fi

รู้จักวิธีการใช้ความสามารถด้านเครือข่ายไร้สายของอุปกรณ์ของคุณเพื่อเปิดใช้งานและเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายท้องถิ่น (WLAN) ที่สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.11

คุณสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ ได้ทุกที่ ที่มีแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอตแบบไร้สาย



อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันทารโมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง

▶ เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi

ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า แล้วเลื่อนปุ่ม **Wi-Fi** ไปทางขวา



คุณสมบัติ Wi-Fi ที่ทำงานอยู่ในพื้นหลังจะใช้พลังงานของแบตเตอรี่ หากต้องการสงวนพลังงานแบตเตอรี่ไว้ ให้ปิดใช้คุณสมบัตินี้เมื่อจำเป็นเท่านั้น

▶ การค้นหาและเชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → **Wi-Fi**
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหา Wi-Fi AP ที่ใช้งานได้โดยอัตโนมัติ
- 2 เลือก AP
- 3 ใส่รหัสผ่านของ AP (หากจำเป็น)
- 4 เลือก เชื่อมต่อ

▶ เพิ่ม Wi-Fi AP ด้วยตนเอง

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → **Wi-Fi** → เพิ่มเครือข่าย

- 2 ใส่ SSID ของ AP แล้วเลือกชนิดระบบป้องกัน
- 3 ตั้งการตั้งค่าการป้องกันตามชนิดการป้องกันที่คุณเลือก แล้วเลือก บันทึก

➤ เชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP ด้วยการตั้งค่าที่มีการป้องกัน

คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายที่ปลอดภัยได้โดยใช้ปุ่ม WPS หรือ WPS PIN เมื่อต้องการใช้วิธีนี้ แอคเซสพอยท์ไร้สายของคุณต้องมีปุ่ม WPS

การเชื่อมต่อด้วยปุ่ม WPS

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi
- 2 เลือก AP ที่ระบุว่าเป็นเครือข่ายที่ป้องกัน แล้วเลือก แสดงตัวเลือกขั้นสูง
- 3 เลือกเมนูแบบดิ่งลง WPS
- 4 เลือก ปุ่มพusch → เชื่อมต่อ
- 5 กดปุ่ม WPS บนแอคเซสพอยท์ภายใน 2 นาที

การเชื่อมต่อด้วยปุ่ม WPS PIN

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi
- 2 เลือก AP ที่ระบุว่าเป็นเครือข่ายที่ป้องกัน แล้วเลือก แสดงตัวเลือกขั้นสูง
- 3 เลือกเมนูแบบดิ่งลง WPS
- 4 เลือก PIN จากแอคเซสพอยท์ เพื่อใส่ WPS PIN ของ AP หรือเลือก PIN สำหรับอุปกรณ์นี้ เพื่อใช้งาน WPS PIN ของอุปกรณ์ของคุณ
- 5 เลือก เชื่อมต่อ
- 6 ที่ AP กดปุ่ม WPS หรือใส่ PIN ของอุปกรณ์ของคุณ

➤ ตั้งค่าสแตติก IP

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi
- 2 เลือก AP → แสดงตัวเลือกขั้นสูง

- 3 เลือกเมนูแบบดิ่งลง การตั้งค่า IP
- 4 เลือก คงที่
- 5 เปลี่ยนการตั้งค่า IP
- 6 เลือก เชื่อมต่อ

➤ การตั้งค่า Wi-Fi

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → Wi-Fi →  → แอดวานซ์
- 2 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การแจ้งเตือนเครือข่าย	ตั้งค่าให้อุปกรณ์แจ้งคุณเมื่อมี Wi-Fi AP เปิดให้ใช้งาน
เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก	ตั้งว่าต้องการให้คุณสมบัติ Wi-Fi เปิดอยู่ในโหมดพักเครื่องหรือไม่
MAC แอดเดรส	ดู MAC แอดเดรส
IP แอดเดรส	ดู IP แอดเดรส

Wi-Fi Direct

เรียนรู้วิธีใช้คุณสมบัติ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองตัวผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้ AP

➤ การเชื่อมต่ออุปกรณ์กับอุปกรณ์อื่น

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → เพิ่มเติม... → Wi-Fi Direct

2 เลื่อนปุ่ม **Wi-Fi Direct** ไปทางขวา แล้วเลือก ตกลง

3 เลือก ค้นหา

4 เลือกอุปกรณ์

เมื่อเจ้าของของอุปกรณ์อื่นยอมรับการเชื่อมต่อ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกัน

› การส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi

1 เลือกไฟล์หรือรายการจากแอฟพลิเคชันที่เหมาะสม

2 เลือกทางเลือกในการส่งข้อมูลผ่าน Wi-Fi



วิธีการเลือกทางเลือกอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล

3 ค้นหาและเลือกอุปกรณ์อื่น

› การรับข้อมูลผ่าน Wi-Fi

เมื่อคุณรับข้อมูล ข้อมูลนั้นจะถูกบันทึกลงในอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติ ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกในแฟ้ม ShareViaWifi

AllShare

รู้จักการใช้บริการ Digital Living Network Alliance (DLNA) ที่ให้คุณสามารถใช้มีเดียไฟล์ร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ที่เปิดใช้งาน DLNA ในบ้านของคุณผ่านทาง Wi-Fi



- ไฟล์บางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA ได้
- การแชร์มีเดียไฟล์อาจถูกเก็บไว้ในบัฟเฟอร์ ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย

➤ เล่นไฟล์ของคุณบนอุปกรณ์อื่น

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก AllShare
- 2 เลือก อุปกรณ์ส่วนตัว
- 3 เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์
- 4 เลือกเครื่องเล่น
การเล่นจะเริ่มต้นในเครื่องเล่นที่เลือก
- 5 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

➤ เล่นไฟล์จากอุปกรณ์อื่นบนอุปกรณ์ของคุณ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก AllShare
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA โดยอัตโนมัติ
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่มีมีเดียไฟล์
- 3 เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์
- 4 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

➤ เล่นไฟล์จากอุปกรณ์หนึ่งบนอุปกรณ์ตัวอื่น

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก AllShare
อุปกรณ์ของคุณจะค้นหาอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA โดยอัตโนมัติ
- 2 เลือกอุปกรณ์ที่มีมีเดียไฟล์
- 3 เลือกหมวดหมู่มีเดีย → ไฟล์
- 4 เลือก 
- 5 เลือกเครื่องเล่น
การเล่นจะเริ่มต้นในเครื่องเล่นที่เลือก
- 6 ควบคุมการเล่นด้วยปุ่มต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณ

➤ การกำหนดการตั้งค่าด้วยตนเองสำหรับการแชร์ มีเดียไฟล์

เมื่อต้องการให้อุปกรณ์อื่นที่รองรับ DLNA สามารถเข้าถึงมีเดียไฟล์บนอุปกรณ์ของคุณได้ คุณต้องเปิดใช้งานการแชร์มีเดีย

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **AllShare** → 

2 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อเซิร์ฟเวอร์มีเดีย	ใส่ชื่อสำหรับอุปกรณ์ของคุณซึ่งจะใช้เป็นเซิร์ฟเวอร์มีเดีย
แชร์มีเดีย	ตั้งค่าเพื่อแชร์วิดีโอ รูปภาพ หรือเพลงกับอุปกรณ์อื่น
เครือข่ายแอคเซสพอยท์	เลือกรูปแบบการเชื่อมต่อที่จะใช้สำหรับการเชื่อมต่อ DLNA
อัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น	ตั้งค่าให้ออมรับการอัปโหลดจากอุปกรณ์อื่น
ความจำพื้นฐาน	เลือกตำแหน่งความจำเพื่อใช้บันทึกมีเดียไฟล์ที่ดาวน์โหลด

การแชร์เครือข่ายมือถือ

เรียนรู้วิธีการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณกับอุปกรณ์อื่น

➤ แชร์เครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณผ่าน Wi-Fi

เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอยท์ไร้สายสำหรับอุปกรณ์อื่น



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → เพิ่มเติม... → การเชื่อมโยงเครือข่ายและซอตสพอดแบบพกพา

- 2 เลือก **ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา** เพื่อเปิดใช้งานการแชร์เครือข่ายมือถือผ่าน Wi-Fi
- 3 เลือก **ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา** เพื่อกำหนดการตั้งค่าเครือข่ายให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอยท์

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
SSID เครือข่าย	แก้ไขชื่อของอุปกรณ์ที่จะแสดงให้อุปกรณ์อื่นเห็น
ระบบป้องกัน	เลือกชนิดระบบป้องกัน

- 4 เลือก **บันทึก**
- 5 บนอุปกรณ์อื่น ให้ค้นหาชื่ออุปกรณ์ของคุณและเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือของคุณ

➤ แชร์เครือข่ายมือถือของอุปกรณ์ของคุณผ่าน USB

เรียนรู้วิธีใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สายโดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

- 1 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
 - 2 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **การตั้งค่า** → **เพิ่มเติม...** → **การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา**
 - 3 เลือก **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB** เพื่อเปิดการใช้งานการแชร์เครือข่ายมือถือผ่าน USB
- เมื่อต้องการหยุดการแชร์การเชื่อมต่อเครือข่าย ให้ล้างกล่องทำเครื่องหมายที่อยู่ถัดจาก **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB**



วิธีการแชร์อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์

➤ แชร์เครือข่ายมือถือของคุณผ่านบลูทูธ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → เพิ่มเติม... → การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา
- 2 เลือก การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ เพื่อเปิดการใช้งานการแชร์เครือข่ายมือถือผ่านบลูทูธ
- 3 บนอุปกรณ์อื่น ให้ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ของคุณ
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธและการตั้งค่าการมองเห็น

บลูทูธ

เรียนรู้วิธีการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ



- ชัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านทางคุณสมบัติไร้สายของบลูทูธ
- हमันตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้และความปลอดภัยเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์จะทำให้ระยะเวลาส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับอุปกรณ์ของคุณไม่ได้
- ห้ามใช้งานคุณสมบัติ บลูทูธ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น เพื่อคัดลอกไฟล์ผิดกฎหมาย หรือดักฟังการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า) ชัมซุง ไม่รับผิดชอบต่อผลจากการกระทำอันเนื่องมาจากการใช้งานคุณสมบัติ Bluetooth แบบผิดกฎหมาย

➤ การเปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ

ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า แล้วเลื่อนปุ่ม บลูทูธ ไปทางขวา

› การค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์อื่น

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → บลูทูธ → ค้นหาอุปกรณ์
 - 2 เลือกอุปกรณ์
 - 3 เลือก ตกลง เพื่อจับคู่ PIN บลูทูธระหว่างอุปกรณ์สองตัว หรือใส่ PIN ของบลูทูธ แล้วเลือก ตกลง
เมื่อเจ้าของอุปกรณ์อื่นใส่รหัส PIN ที่ตรงกัน หรือยอมรับการเชื่อมต่อ จะทำให้การจับคู่เสร็จสมบูรณ์ หากการจับคู่สำเร็จ อุปกรณ์จะค้นหาบริการที่ใช้ได้โดยอัตโนมัติ
-  อุปกรณ์บางประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเฮดเซ็ทหรือแฮนด์ฟรีคาร์คิดอาจมีรหัส PIN ของบลูทูธที่กำหนดไว้ เช่น 0000 หากอุปกรณ์อื่นมีรหัส PIN คุณต้องป้อนรหัสดังกล่าว

› การส่งข้อมูลผ่านบลูทูธ

- 1 เลือกไฟล์หรือรายการจากแอปพลิเคชันที่เหมาะสม
 - 2 เลือกทางเลือกในการส่งข้อมูลผ่านคุณสมบัติบลูทูธ
-  วิธีการเลือกทางเลือกอาจจะแตกต่างกันไปตามชนิดข้อมูล
- 3 ค้นหาและจับคู่กับอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานบลูทูธ

› การรับข้อมูลผ่านบลูทูธ

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → บลูทูธ แล้วเลือกทำเครื่องหมายในช่องที่อยู่ถัดจากอุปกรณ์ของคุณ
-  เมื่อต้องการเลือกระยะเวลาที่จะแสดงอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก  → หมดเวลาแสดงให้เห็น

2 เมื่อมีข้อความแสดงขึ้น ให้เลือก ตกลง เพื่อจับคู่ PIN ของบลูทูธ หรือใส่ PIN ของบลูทูธ แล้วเลือก ตกลง (หากจำเป็น)

3 ให้เลือก ตกลง เพื่อยืนยันว่าคุณต้องการรับข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกบันทึกในแฟ้มบลูทูธ ถ้าคุณรับรายชื่อผู้ติดต่อ รายชื่อนั้นจะถูกบันทึกลงในสมุดโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

GPS

อุปกรณ์ของคุณมีตัวรับสัญญาณระบบบอกพิกัดผ่านดาวเทียม (GPS) เรียนรู้วิธีการเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง และใช้ฟังก์ชัน GPS เพิ่มเติม

เมื่อต้องการรับสัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์ในสถานที่ต่อไปนี้:

- ระหว่างอาคาร ในอุโมงค์หรือทางใต้ดิน หรือภายในอาคาร
- ในสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- ใกล้กับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้าแรงสูง
- ในรถยนต์ที่ติดฟิล์มกันแดด



อย่าใช้มือหรือให้วัสดุใดๆ สัมผัสหรือปิดบริเวณเสาอากาศขณะใช้ฟังก์ชัน GPS



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

➤ การเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่ง

คุณต้องเปิดใช้งานบริการระบุตำแหน่งเพื่อรับข้อมูลตำแหน่งและค้นหาแผนที่

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → บริการระบุตำแหน่ง

2 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ใช้เครือข่ายไร้สาย	ตั้งค่าให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ  คุณอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการใช้เครือข่ายมือถือ
ใช้ดาวเทียม GPS	ตั้งให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
ใช้การใช้เซ็นเซอร์ช่วยเหลือ	ใช้เซ็นเซอร์ปรับตำแหน่งของคนเดินเมื่อสัญญาณ GPS ถูกปิดกั้น ทั้งนี้ผลการประมาณโดยเซ็นเซอร์อาจมีความแตกต่างกับตำแหน่งจริงของคุณ
การค้นหาตำแหน่งและ Google	ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสำหรับการค้นหาโดย Google และบริการอื่นๆ ของ Google

การเชื่อมต่อ VPN

เรียนรู้วิธีการสร้าง Virtual Private Networks (VPN) และเชื่อมต่อกับเครือข่ายเหล่านี้อย่างปลอดภัยบนอินเทอร์เน็ต



- อุปกรณ์ของคุณควรตั้งค่าการเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว หากคุณประสบปัญหาในการเข้าอินเทอร์เน็ต คุณต้องแก้ไขการเชื่อมต่อเสียก่อน ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าต้องใส่ข้อมูลอะไร ให้ถามผู้ดูแลระบบ VPN ของคุณ
- เมื่อต้องการใช้คุณสมบัตินี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกหน้าจอ

▶ ตั้งค่ารูปแบบ VPN

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → เพิ่มเติม... → VPN → เพิ่มเครือข่าย VPN
- 2 ให้เปลี่ยนทางเลือกดังต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
ชื่อ	ใส่ชื่อของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ชนิด	เลือกประเภทของ VPN
ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์	ใส่ IP address ของเซิร์ฟเวอร์ VPN
ความลับ L2TP	ใส่รหัสผ่านของ L2TP ที่มีความลับ
ตัวระบุ IPSec	ใส่ชื่อผู้ใช้
คีย์ที่ใช้ร่วมกันล่วงหน้าของ IPSec	ใส่คีย์รักษาความปลอดภัยที่แชร์ไว้ล่วงหน้า
ใบรับรองผู้ใช้ IPSec	เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN ใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต
ใบรับรองการใช้งาน CA ของ IPSec	เลือกใบรับรองของผู้ให้บริการออกใบรับรอง (CA) ซึ่งเซิร์ฟเวอร์ VPN จะใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต
ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ IPSec	เลือกใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ที่เซิร์ฟเวอร์ VPN จะใช้เพื่อตรวจสอบว่าเป็นคุณ คุณสามารถนำเข้าใบรับรองจากเซิร์ฟเวอร์ VPN หรือดาวน์โหลดได้จากอินเทอร์เน็ต

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
การเข้ารหัส PPP (MPPE)	ตั้งค่าเพื่อเข้ารหัสข้อมูลก่อนการส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ VPN
แสดงตัวเลือกขั้นสูง	ตั้งค่าเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแอตทริบิวต์ของเครือข่าย



ทางเลือกที่มีอาจจะขึ้นอยู่กับประเภทของ VPN

3 เมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก บันทึก

> เชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → เพิ่มเติม... → VPN
- 2 ให้เลือกเครือข่ายส่วนตัว
- 3 ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน แล้วเลือก เชื่อมต่อ

เครื่องมือ

เตือน

รู้จักวิธีการตั้งค่าและควบคุมการเตือนสำหรับเหตุการณ์สำคัญ

> ตั้งค่าการเตือน

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **เตือน**

2 เลือก **+**

3 ตั้งค่ารายละเอียดของการเตือน

4 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก **เรียบร้อย**



เมื่อต้องการปิดการเตือน ให้เลือกไอคอนนาฬิกาที่อยู่ถัดจากการเตือนนั้น

เมื่อต้องการลบการเตือน ให้เลือก

> การหยุดการเตือน

เมื่อเสียงเตือนดังขึ้น

- เมื่อต้องการหยุดการเตือน ให้เลือก แล้วลากนิ้วของคุณออกนอกวงกลมใหญ่
- เมื่อพักเสียงเตือนชั่วคราว ให้เลือก แล้วลากนิ้วของคุณออกนอกวงกลมใหญ่

เครื่องคิดเลข

เรียนรู้วิธีการคำนวณด้วยอุปกรณ์ของคุณ

> คำนวณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก เครื่องคิดเลข

2 ใช้ปุ่มบนหน้าจอเพื่อทำการคำนวณพื้นฐาน



หมุนอุปกรณ์ให้อยู่ในมุมมองแนวนอนเพื่อใช้งานเครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์ ถ้าคุณสามารถป้องกันไม่ให้หน้าจอหมุนเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์ ให้เลือก  → เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์

> ดูประวัติการคำนวณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก เครื่องคิดเลข

2 คำนวณ

3 เลือก  เพื่อซ่อนปุ่มกดของเครื่องคิดเลข
ประวัติการคำนวณจะปรากฏขึ้น

ดาวนโหลด

รู้จักวิธีจัดการบันทึกการใช้ของไฟล์ที่คุณดาวนโหลดจากเว็บและอีเมล

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก ดาวนโหลด

2 เลือกหมวดหมู่การดาวนโหลด

3 เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ดาวนโหลด ให้เลือกบันทึกการใช้

เมื่อต้องการลบบันทึกการใช้ ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก 

หนังสือ

เปิดอ่านไฟล์หนังสือในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถค้นหาและดาวน์โหลดไฟล์หนังสือจากร้านหนังสือออนไลน์ได้เช่นกัน ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือกหนังสือ



- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- หากคุณไม่เคยใช้งานแอปพลิเคชันนี้มาก่อน คุณจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้จาก Samsung Apps และติดตั้งลงในอุปกรณ์ของคุณ

ไฟล์ส่วนตัว

เรียนรู้วิธีการเข้าถึงไฟล์หลากหลายชนิดที่บันทึกในอุปกรณ์ของคุณ

> รูปแบบไฟล์ที่รองรับ

แอปพลิเคชันนี้รองรับรูปแบบไฟล์ต่อไปนี้:

ชนิด	รูปแบบ
รูปภาพ	bmp, gif, jpg, png
วิดีโอ	3gp (mp4), avi (divx), wmv (asf), flv, mkv, webm
เพลง	mp3, aac, ogg, wma, amr, m4a, mp4, flac, wav, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
เสียง	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
อื่นๆ	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar



- รูปแบบไฟล์บางไฟล์อาจไม่รองรับ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์
- หากขนาดไฟล์เกินกว่าความจำที่ใช้ได้ อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นขณะเปิดไฟล์

> ดูไฟล์

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก ไฟล์ส่วนตัว

2 เลือกเพิ่ม

- เมื่อต้องการเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเรกทอรีไฟล์ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการกลับไปยังไดเรกทอรีหลัก ให้เลือก 

3 เลือกไฟล์

จากรายการเพิ่ม ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการค้นหาเพิ่มที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ของคุณ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการดูไฟล์ในมุมมองภาพย่อ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการสร้างเพิ่มสำหรับการจัดการไฟล์ ให้เลือก 
- เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าระบบจัดการไฟล์ ให้เลือก  → การตั้งค่า
- เมื่อต้องการเรียงลำดับไฟล์หรือเพิ่ม ให้เลือกเมนูแบบดิ่งลง ชื่อ แล้วเลือกทางเลือก
- เมื่อส่งไฟล์ให้ผู้อื่น ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก 
- เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายไฟล์หรือเพิ่มไปยังแฟ้มไฟล์อื่น ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก  หรือ 
- เมื่อต้องการลบไฟล์หรือเพิ่ม ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก 
- เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือเพิ่ม ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก  → เปลี่ยนชื่อ
- เมื่อต้องการดูรายละเอียดของไฟล์หรือเพิ่ม ให้เลือกกล่องทำเครื่องหมาย แล้วเลือก  → รายละเอียด

Polaris Office

เรียนรู้วิธีสร้างหรือเอกสารด้วยอุปกรณ์ของคุณ



คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

➤ การสร้างเอกสาร

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Polaris Office**



หากคุณเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ในครั้งแรก ให้ลงทะเบียนผู้ใช้แบบออนไลน์ หรือข้ามการลงทะเบียน

2 เลือก **ไฟล์ใหม่** → ชนิดเอกสาร

3 เลือกแม่แบบ (หากจำเป็น)

4 สร้างเอกสาร

5 เมื่อเสร็จแล้ว ให้เลือก

6 ใส่ชื่อของเอกสาร แล้วเลือกตำแหน่งความจำเป็นสำหรับการบันทึกเอกสาร แล้วเลือก **บันทึก**

➤ การเปิดเอกสาร

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Polaris Office**

2 เลือก **Local Storage** → ไฟล์เอกสาร

เมื่อต้องการเปิดไฟล์ที่ใช้ล่าสุด ให้เลือกไฟล์ภายใต้ **ไฟล์ล่าสุด**

3 การดูเอกสาร

จากมุมมองเอกสาร ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- เมื่อต้องการซูมเข้าหรือซูมออก ให้วางนิ้วสองนิ้วที่หน้าจอ และแยกนิ้วออกจากกันหรือบีบเข้าหากันซ้ำๆ คุณยังสามารถเลือก → ทางเลือก
- เมื่อต้องการเปิดแถบเครื่องมือการแก้ไข ให้เลือก
- เพื่อเริ่มต้นการฉายภาพสไลด์ในเอกสาร PowerPoint เลือก สัมผัสหน้าจอเพื่อไปยังภาพสไลด์ถัดไป เลือก เพื่อออกจากการฉายภาพสไลด์
- เมื่อต้องการค้นหาข้อความ ให้เลือก
- เมื่อต้องการใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมกับเอกสาร ให้เลือก



ทางเลือกที่มีอาจจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของเอกสาร

➤ การจัดการเอกสารออนไลน์

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **Polaris Office**
- 2 เลือก **Web Storage** → **เพิ่มแอคเคาท์**
- 3 ใส่ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่แอคเคาท์ของคุณ แล้วเลือก **ตกลง**
- 4 ดูและจัดการเอกสารบนเซิร์ฟเวอร์

ค้นหา

เรียนรู้วิธีการค้นหาข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณหรือข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **ค้นหา**
- 2 ใส่คำสำคัญ แล้วเลือก 
เมื่อต้องการค้นหาข้อมูลด้วยเสียง ให้เลือก  และพูดคำสำคัญลงในไมโครโฟนของอุปกรณ์ของคุณ
- 3 เลือกผลการค้นหา

SIM Toolkit

ใช้บริการเสริมต่างๆ ที่ผู้ให้บริการเครือข่ายเปิดให้บริการ
แอปพลิเคชันนี้อาจมีชื่อเรียกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ SIM หรือ USIM
การ์ดของคุณ ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **SIM Toolkit**

การจัดการงาน

คุณสามารถดูแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่และข้อมูลหน่วยความจำได้โดยใช้ตัวจัดการงาน

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก **การจัดการงาน**

2 ให้ใช้ทางเลือกลงต่อไปนี้

ทางเลือก	ฟังก์ชัน
แอปพลิเคชันที่ทำงาน	ดูแอปพลิเคชันที่เปิดอยู่
ดาวโหลด	แสดงปริมาณหน่วยความจำรวมที่ถูกใช้โดยแอปพลิเคชันทั้งหมดที่ติดตั้งลงบนอุปกรณ์ของคุณ
ตัวจัดการ RAM	ดูและล้างข้อมูลจาก RAM ของอุปกรณ์ของคุณ
ที่จัดเก็บ	ดูหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์และการ์ดความจำของคุณ
วิธีใช้	ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานตัวจัดการงาน

เวลาโลก

เรียนรู้วิธีการดูเวลาในภูมิภาคอื่นๆ และตั้งเวลาโลกที่จะปรากฏบนหน้าจอของคุณ

1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก เวลาโลก → 

2 ใส่ชื่อเมืองหรือเลือกชื่อเมืองจากลูกโลก

3 เลือก 

 เมื่อต้องการใช้เวลาฤดูร้อนกับนาฬิกา ให้แตะนาฬิกาค้างไว้ แล้วเลือกการตั้งค่า DST

การตั้งค่า

การเข้าถึงทางเลือกการตั้งค่า

- 1 ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า
- 2 เลือกหมวดการตั้งค่า แล้วเลือกทางเลือก

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP และเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

บลูทูธ

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในระยะทางสั้นๆ

การใช้ข้อมูล

ติดตามปริมาณการใช้ข้อมูลของคุณ และปรับแต่งการตั้งค่าเพื่อการจำกัดปริมาณ

- ข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือได้
- ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ: ตั้งค่าขีดจำกัดการใช้ข้อมูลมือถือ
- รอบการใช้ข้อมูล: เปลี่ยนการตั้งค่าของวงจรขีดจำกัด

เมื่อต้องการใช้ทางเลือกอื่นเพิ่มเติม ให้เลือก 

- โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลขณะที่คุณกำลังโรมมิ่ง
- จำกัดข้อมูลพื้นหลัง: ตั้งค่าให้ปิดใช้งานการซิงโครไนซ์ในพื้นหลังขณะใช้เครือข่ายมือถือ
- แสดงการใช้ Wi-Fi: ตั้งค่าให้แสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi

เพิ่มเติม...

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือเครือข่ายอื่น

› โหมดการบิน

เปิดใช้งานโหมดการบินเพื่อปิดใช้งานฟังก์ชันไร้สายทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถใช้ได้เฉพาะบริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเท่านั้น

› Kies ผ่าน Wi-Fi

เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Samsung Kies ผ่าน Wi-Fi

› VPN

ตั้งค่าและจัดการ Virtual Private Networks (VPN)

› การเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตแบบพกพา

- การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB: ตั้งค่าให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นโมเด็มไร้สาย โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- ฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา: ตั้งค่าให้ใช้อุปกรณ์ของคุณเป็นแอคเซสพอยท์แบบไร้สายสำหรับอุปกรณ์อื่น
- ตั้งค่าฮอตสปอต Wi-Fi แบบพกพา: เปลี่ยนการตั้งค่าเครือข่ายของแอคเซสพอยท์หรือฮอตสปอตของคุณ
- การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ: เปิดใช้งานคุณสมบัติการเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแชร์เครือข่ายมือถือของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านบลูทูธ
- วิธีใช้: ดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คุณสมบัติการเชื่อมโยงเครือข่าย

› Wi-Fi Direct

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สองตัวผ่าน Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้ AP

› เครือข่ายมือถือ

- ใช้แฟกเกจตาต้า: ตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือก็ได้
- โรมมิ่งข้อมูล: ตั้งค่าให้ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลขณะที่คุณกำลังโรมมิ่ง
- ชื่อแอคเซสพอยท์: เลือกชื่อแอคเซสพอยท์ (APN) สำหรับเครือข่ายมือถือ คุณสามารถเพิ่มหรือแก้ไข APN ได้ เพื่อรีเซ็ตการตั้งค่า APN ของคุณกลับไปเป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน ให้เลือก  → คำนวณพื้นฐาน
- โหมดเครือข่าย: ให้เลือกชนิดเครือข่าย
- ผู้ให้บริการเครือข่าย:
 - ค้นหาเครือข่าย: ค้นหาและเลือกเครือข่าย
 - เลือกโดยอัตโนมัติ: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เลือกเครือข่ายที่ใช้งานได้เครือข่ายแรก

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าของเสียงต่างๆ ในอุปกรณ์ของคุณ

- ระดับเสียง: ปรับระดับเสียงของเสียงต่างๆ บนอุปกรณ์ของคุณ
- ระดับการสั่น: ปรับระดับการสั่น
- โหมดปิดเสียง: เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงเพื่อทำให้อุปกรณ์ของคุณสั่นหรือปิดเสียงทั้งหมด ยกเว้นเสียงมีเดียและเสียงเตือน
- เสียงเรียกเข้าโทรศัพท์: เลือกเสียงเรียกเข้าเพื่อเตือนคุณว่ามีสายเรียกเข้า
- การแจ้งเตือนพื้นฐาน: เลือกเสียงเตือนเพื่อเตือนคุณเกี่ยวกับเหตุการณ์
- เสียงและระบบสั่น: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเรียกเข้า
- เสียงปุ่มกด: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณใส่หมายเลขบนหน้าจอการโทร

- **เสียงสัมผัส:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอปพลิเคชันหรือทางเลือก
- **เสียงล็อกหน้าจอ:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **สั่นเมื่อสัมผัสหน้าจอ:** ตั้งให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมจอภาพและแสงพื้นหลังบนอุปกรณ์ของคุณ

- **วอลเปเปอร์หน้าจอหลัก:** เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
- **วอลเปเปอร์ล็อกหน้าจอ:** เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอที่ถูกล็อก
- **ข้อความวิธีใช้:** ตั้งค่าให้แสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอที่ถูกล็อก
- **ความสว่าง:** ปรับความสว่างของจอภาพ
- **โหมดหน้าจอ:** เลือกโหมดการแสดงผล
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งให้อินเทอร์เฟซหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์
- **เริ่มต้น:** เลือกแอปพลิเคชันที่จะเปิดใช้งานด้วยทางลัด quick launch ไอคอนทางลัดจะเปลี่ยนแปลงโดยขึ้นกับแอปพลิเคชันที่คุณกำหนด
- **หมดเวลาหน้าจอ:** เลือกระยะเวลาที่ให้อุปกรณ์ก่อนจะปิดแสงพื้นหลังบนจอภาพ
- **รูปแบบอักษร:** เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความแสดงผล
- **ขนาดอักษร:** เปลี่ยนขนาดอักษรที่ใช้สร้างหรือแสดงรายการในแอปพลิเคชัน
- **ปรับไฟหน้าจอโดยอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้ประหยัดพลังงานโดยการปรับความสว่างของจอภาพ
- **การปรับเทียบแอนนอน:** ปรับเทียบเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อปรับแกนแอนนอนของอุปกรณ์เพื่อการรับรู้การเคลื่อนไหวที่ดียิ่งขึ้น

ประหยัดพลังงาน

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าต่อไปนี้ของโหมดการประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานโหมดการประหยัดพลังงาน

- การประหยัดพลังงานที่กำหนดเอง: ตั้งค่าให้ใช้งานโหมดประหยัดพลังงานเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
- การตั้งค่าการประหยัดพลังงานที่กำหนดเอง:
 - เริ่มการประหยัดพลังงานที่: เลือกระดับพลังงานที่อุปกรณ์จะสลับไปเป็นโหมดประหยัดพลังงานโดยอัตโนมัติ
 - ปิด Wi-Fi: ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เมื่ออุปกรณ์ไม่ได้เชื่อมต่อกับ Wi-Fi AP
 - ปิดบลูทูธ: ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเมื่อไม่ได้ใช้งาน
 - ปิด GPS: ปิดใช้งานคุณสมบัติ GPS เมื่อไม่ได้ใช้งาน
 - ปิดการซิงค์: ปิดการซิงค์อัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ไม่ได้ทำการซิงโครไนซ์กับเว็บเซิร์ฟเวอร์
 - ความสว่าง: ตั้งค่าเพื่อปรับความสว่างในโหมดประหยัดพลังงาน
 - ความสว่าง: ปรับความสว่างสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
 - หมดเวลาหน้าจอ: เลือกระยะเวลาที่ให้อุปกรณ์ก่อนจะปิดแสงพื้นหลังของจอภาพ
- เรียนรู้การประหยัดพลังงาน: ดูข้อมูลการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่

ที่เก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของอุปกรณ์และการวัดความจำ คุณยังสามารถฟอร์แมตการ์ดความจำได้



การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากตำแหน่งความจำนั้น



ความจุแท้จริงที่มีอยู่ของหน่วยความจำภายในน้อยกว่าความจุที่ระบุ เนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชันเริ่มต้นได้มีการใช้หน่วยความจำไปแล้วส่วนหนึ่ง

แบตเตอรี่

ดูระดับของแบตเตอรี่ที่อุปกรณ์ของคุณใช้ไป

แอปพลิเคชัน

ดูและจัดการแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ของคุณ

แอคเคาท์และการซิงค์

เปลี่ยนการตั้งค่าของคุณสมบัติซิงค์อัตโนมัติหรือจัดการแอคเคาท์เพื่อการซิงโครไนซ์

บริการระบุตำแหน่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าของบริการระบุตำแหน่ง

- **ใช้เครือข่ายไร้สาย:** ตั้งค่าให้ใช้ Wi-Fi และ/หรือเครือข่ายมือถือในการค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **ใช้ดาวเทียม GPS:** ตั้งให้ใช้ดาวเทียม GPS เพื่อค้นหาตำแหน่งของคุณ
- **ใช้การใช้เซ็นเซอร์ช่วยเหลือ:** ตั้งค่าเพื่อใช้เซ็นเซอร์ปรับตำแหน่งของคนเดินเมื่อสัญญาณ GPS ถูกปิดกั้น ทั้งนี้ ผลการประมาณโดยเซ็นเซอร์อาจมีความแตกต่างกับตำแหน่งจริงของคุณ
- **การค้นหาตำแหน่งและ Google:** ตั้งให้อุปกรณ์ใช้ตำแหน่งปัจจุบันของคุณสำหรับการค้นหาด้วย Google และบริการอื่นๆ ของ Google

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าของระบบป้องกันของอุปกรณ์

- **ล็อกหน้าจอ:** เปิดใช้งานคุณสมบัติล็อกหน้าจอ
- **ข้อมูลเจ้าของ:** ใส่ข้อมูลของคุณซึ่งจะแสดงบนหน้าจอที่ถูกล็อก

- **เข้ารหัสอุปกรณ์:** กำหนดรหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในอุปกรณ์ คุณต้องใส่รหัสผ่านทุกครั้งที่คุณเปิดอุปกรณ์



ซาร์จแบตเตอรี่ก่อนเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เพราะอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

- **เข้ารหัส SD การ์ด:**

- **เข้ารหัส SD การ์ด:** ตั้งให้เข้ารหัสไฟล์เมื่อคุณบันทึกไฟล์เหล่านั้นลงในการ์ดความจำ
- **การเข้ารหัสเต็ม:** ตั้งให้เข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดบนการ์ดความจำ
- **ไม่รวมไฟล์มัลติมีเดีย:** ตั้งให้เข้ารหัสไฟล์ทั้งหมดในการ์ดความจำ ยกเว้นมีเดียไฟล์



ถ้าคุณรีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณเป็นค่าพื้นฐานจากโรงงานโดยเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ อุปกรณ์จะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ ปิดใช้งานการตั้งค่านี้ก่อนจะรีเซ็ตอุปกรณ์

- **การเตือนการเปลี่ยน SIM:** เปิดใช้งานคุณสมบัติค้นหาโทรศัพท์ของฉัน
- **ผู้รับข้อความแจ้งเตือน:** เพิ่มผู้รับข้อความแจ้งเตือนที่จะได้รับข้อความติดตามตำแหน่งจากอุปกรณ์ของคุณที่สูญหายหรือถูกโจรกรรม
- **รีโมทคอนโทรล:** ตั้งเพื่ออนุญาตให้ควบคุมอุปกรณ์ของคุณจากระยะไกลผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่ออุปกรณ์ของคุณสูญหายหรือถูกขโมย
- **เว็บเพจ SamsungDive:** เข้าเว็บไซต์ SamsungDive เพื่อลงทะเบียนแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
- **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด:**
 - **ล็อก SIM การ์ด:** ตั้งให้ล็อก SIM หรือ USIM การ์ด เพื่อจะใช้อุปกรณ์ของคุณกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณต้องใส่ PIN
 - **เปลี่ยน PIN ของ SIM:** เปลี่ยน PIN ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ด

- **ทำรหัสผ่านให้มองเห็นได้:** ตั้งค่าเพื่อแสดงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสนั้น
- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์:** แสดงผู้ดูแลระบบที่คุณได้อนุมัติสำหรับอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์ใช้นโยบายใหม่กับอุปกรณ์ของคุณ
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก:** ตั้งค่าให้อุปกรณ์ติดตั้งแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจากแหล่งใด ๆ ก็ได้ หาก你不เลือกตัวเลือกนี้ คุณจะไม่สามารถติดตั้งได้เฉพาะแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดจาก Play สตอร์เท่านั้น
- **ไบรร์รองที่เชื่อถือได้:** ตั้งให้ใช้ไบรร์รองและหนังสือรับรองเพื่อทำให้แน่ใจว่าได้ใช้แอปพลิเคชันอย่างปลอดภัย
- **ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง:** ติดตั้งไบรร์รองที่มีการเข้ารหัสซึ่งบันทึกอยู่ในการ์ดความจำ
- **ลบหนังสือรับรอง:** ลบหนังสือรับรองจากอุปกรณ์และตั้งการรหัสผ่านใหม่

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าภาษาและการใส่ข้อความ

» ภาษา

เลือกภาษาการแสดงผล

» พินอิน

เลือกวิธีใส่ตัวอักษร

» DioPen Chinese IME

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่มกด IME ภาษาจีนแบบ DioPen ให้เลือก 

- **สันขณะกดรหัส:** ตั้งให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณแตะที่ปุ่ม
- **มีเสียงขณะกดรหัส:** ตั้งให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณแตะปุ่ม
- **แสดงการแนะนำ:** ตั้งให้อุปกรณ์คาดเดาคำตามการใส่ข้อความของคุณ และแสดงคำที่คาดเดา

- การตั้งค่ารายละเอียด: กำหนดการตั้งค่าการคาดเดาคำศัพท์เอง
- จัดการการหน่วงเวลา: เลือกระยะเวลาที่ให้อุปกรณ์รอเพื่อจำแนกคำในโหมดเขียนด้วยมือ
- ความหนาปากกา: เลือกความหนาของเส้นสำหรับโหมดเขียนด้วยมือ
- สีปากกา: เลือกสีของเส้นสำหรับโหมดเขียนด้วยมือ
- ใช้ Fuzzy: เปิดใช้งานคุณสมบัติการใส่ฟัซซี่ เพื่อให้คุณสามารถใส่ตัวอักษรภาษาจีนที่มีการสะกดเสียงคล้ายกันได้โดยง่าย
- การตั้งค่า Fuzzy: เลือกคู่พินอินฟัซซี่
- เกี่ยวกับ: ดูข้อมูลเวอร์ชัน

➤ Swype

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่มกด Swype ให้เลือก 

- เลือกโหมดการกรอกข้อมูล: เลือกประเภทของปุ่มกด
- การกวาดนิ้วเลือกคำ: ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีใช้งานปุ่มกด Swype
- พจนานุกรมส่วนบุคคล: ตั้งค่าพจนานุกรมของคุณเอง
คำศัพท์ในพจนานุกรมจะปรากฏขึ้นเป็นการคาดเดาคำศัพท์สำหรับการใส่ข้อความของคุณ
- ค่าปรับตั้ง:
 - เสียงตอบรับ: ตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่คำที่ไม่มีทางเลือกอื่นแนะนำ
 - สั่นเมื่อกดแป้นพิมพ์: ตั้งให้อุปกรณ์สั่นเมื่อคุณแตะที่ปุ่ม
 - แสดงเคล็ดลับ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แสดงเคล็ดลับสำหรับการดำเนินการของคุณโดยอัตโนมัติ (ถ้ามี)
 - เว้นวรรคอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์เว้นวรรคระหว่างคำโดยอัตโนมัติ
 - พิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับอักษรตัวแรกของประโยคโดยอัตโนมัติ
 - แสดงระยะเลือก: ตั้งค่าให้แสดงเส้นบอกแนวการลากนิ้วบนปุ่มกด
 - แนะนำคำศัพท์: ตั้งให้อุปกรณ์คาดเดาคำตามการใส่ข้อความของคุณและแสดงคำที่คาด

- ความเร็วกับความแม่นยำ: ตั้งค่าอัตราส่วนระหว่างความเร็วและความแม่นยำของการคาดเดาคำศัพท์แบบ Swype
- รีเซ็ตพจนานุกรม Swype: ลบคำศัพท์ที่คุณได้เพิ่มเข้าในพจนานุกรม
- เวอร์ชัน: ดูข้อมูลเวอร์ชัน
- ตัวเลือกภาษา: เลือกภาษาเขียนที่ใช้กับปุ่มกด

➤ การพิมพ์ของ Google Voice

เปิดใช้งานคุณสมบัติการใส่ข้อความด้วยเสียงของ Google เพื่อใส่ข้อความโดยใช้เสียง เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าการใส่ข้อความด้วยเสียง ให้เลือก 

- เลือกภาษาสำหรับการป้อนข้อมูล: เลือกภาษาที่ใช้ใส่ข้อความสำหรับการจำแนกเสียงของ Google
- ปิดกั้นคำไม่สุภาพ: ตั้งให้ป้องกันอุปกรณ์จากการจำแนกคำที่ไม่เหมาะสมในการใส่ข้อความด้วยเสียง

➤ ปุ่มกดของ Samsung

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าปุ่มกดซัมซุง ให้เลือก 

- ภาษาเขียน: เลือกภาษาเขียนที่ใช้กับปุ่มกด
- XT9: เปิดใช้งานโหมด XT9 เพื่อคาดการณ์คำตามการใส่ข้อความของคุณ แล้วแสดงคำการคาดเดาคำศัพท์
- การตั้งค่าขั้นสูงของ XT9: เปลี่ยนการตั้งค่าขั้นสูงสำหรับโหมด XT9 และตั้งค่าพจนานุกรมของคุณ
- ใส่จุดอัตโนมัติ: ตั้งค่าให้อุปกรณ์แทรกจุดเมื่อคุณแตะสองครั้งที่ Space Bar
- มีเสียงขณะกดปุ่ม: ตั้งให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณแตะปุ่ม

- ปรับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ: ตั้งค่าให้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่สำหรับอักขระตัวแรกของประโยคโดยอัตโนมัติ
- เสียงที่เข้ามา: เปิดใช้งานการใส่ข้อความด้วยเสียงเพื่อใส่ข้อความโดยใช้เสียง
- การตั้งค่าการเขียนด้วยมือ: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดเขียนด้วยมือ เช่น เวลาการรู้จำลายมือ ความหนาของปากกา หรือสีของปากกา
- การฝึกใช้งาน: ดูการฝึกใช้งานสำหรับการใช้ปุ่มกดสัมผัส

➤ ค้นหาด้วยเสียง

- ภาษา: เลือกภาษาสำหรับการจำแนกเสียงของ Google
- ค้นหาตลอดทั้ง: เลือกระดับการกรองข้อความและรูปภาพที่ไม่เหมาะสมออกจากผลการค้นหาด้วยเสียง
- ปิดกั้นคำไม่สุภาพ: ตั้งให้ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลการค้นหาด้วยเสียง

➤ เอาต์พุตจากตัวอักษรเป็นคำพูด

- เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ: เลือกเอนจินการสังเคราะห์เสียงพูด เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าของเอนจินการสังเคราะห์เสียงพูด ให้เลือก 
- อัตราการพูด: เลือกความเร็วของคุณสมบัติ TTS
- ฟังตัวอย่าง: ฟังตัวอย่างข้อความที่พูด
- โหมดชั่วคราว: เปิดใช้งานโหมดชั่วคราวเพื่อให้เสียงแจ้งเตือนรายละเอียดเหตุการณ์
- การตั้งค่าโหมดชั่วคราว: กำหนดแอปพลิเคชันที่จะถูกเรียกใช้ในโหมดชั่วคราว

➤ ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วของพอยเตอร์ของเมาส์หรือแทร็คแพดที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณ

แบ็กอัฟและตั้งค่าใหม่

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าและข้อมูลของคุณ

- **แบ็กอัฟข้อมูลส่วนตัว:** ตั้งค่าให้แบ็กอัฟข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **แบ็กอัฟบัญชีผู้ใช้:** ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google สำรองของคุณ
- **คืนค่าอัตโนมัติ:** ตั้งให้คืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอปพลิเคชันเมื่อคุณต้องติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน:** รีเซ็ตการตั้งค่าของคุณให้กลับเป็นค่าพื้นฐานจากโรงงาน และลบข้อมูลทั้งหมดของคุณ

ดื่อก

เสียงดื่อก: ตั้งให้อุปกรณ์เล่นเสียงเมื่ออุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับหรือถอดออกจากดื่อกเดสก์ท็อป

วันที่และเวลา

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อควบคุมลักษณะที่เวลาและวันที่จะปรากฏบนอุปกรณ์ของคุณ



หากแบตเตอรี่หมดอย่างสิ้นเชิงหรือถูกถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกรีเซ็ต

- **วันที่และเวลาอัตโนมัติ:** ตั้งให้รับข้อมูลเวลาจากเครือข่าย และอัปเดตเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติ
- **ไทม์โซนอัตโนมัติ:** ตั้งค่าให้รับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเคลื่อนที่ข้ามโซนเวลา
- **ตั้งค่าวันที่:** ตั้งค่าวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง

- **ตั้งเวลา:** ตั้งค่าวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **เลือกธีมโซน:** เลือกธีมโซน
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง:** ตั้งให้แสดงเวลาในรูปแบบ 24 ชั่วโมง หรือรูปแบบ 12 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่:** เลือกรูปแบบวันที่

การเข้าใช้งาน

บริการการเข้าใช้งานคือคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ที่มีอุปกรณ์ทางร่างกาย เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตและคุณสมบัติต่างๆ ของอุปกรณ์

- **TalkBack:** เปิดใช้งาน TalkBack ซึ่งจะทำให้การตอบสนองด้วยเสียง
- **ขนาดอักษร:** เปลี่ยนขนาดอักษรที่ใช้สร้างหรือแสดงรายการในแอปพลิเคชัน
- **ปุ่มเปิด/ปิดเพื่อวางสาย:** ตั้งค่าให้วางสายเมื่อคุณกดปุ่มเปิด/ปิด
- **หมุนหน้าจออัตโนมัติ:** ตั้งให้อินเทอร์เฟซหมุนโดยอัตโนมัติเมื่อคุณหมุนอุปกรณ์
- **พูดรหัสผ่าน:** ตั้งให้อุปกรณ์อ่านออกเสียงรหัสผ่านด้วย TalkBack เมื่อคุณใส่รหัสผ่านบนเว็บไซต์
- **เลื่อนเวลาการสัมผัสและกดค้างไว้:** ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อแตะหน้าจอค้างไว้
- **ติดตั้งสคริปต์เว็บ:** ตั้งให้แอปพลิเคชันติดตั้งเว็บสคริปต์เพื่อทำให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาบนเว็บได้ง่ายขึ้น

เคลื่อนไหว

เปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวบนอุปกรณ์ของคุณ

- **การเปิดใช้งานการเคลื่อนไหว:** ตั้งค่าเพื่อใช้งานคุณสมบัติการรับรู้การเคลื่อนไหว
- **เอียงเพื่อซูม:** ตั้งค่าเพื่อใช้งานการเคลื่อนไหวแบบเอียงเพื่อซูมเข้าหรือออกขณะที่ดูภาพในแกลเลอรีหรือท่องหน้าเว็บ
- **แพนเพื่อแก้ไข:** ตั้งค่าให้ย้ายรายการไปยังหน้าอื่นเมื่อคุณสัมผัสรายการค้างไว้แล้วเลื่อนอุปกรณ์ไปทางซ้ายหรือขวา

ทางเลือกผู้พัฒนา

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน

- **การแก้ไขจุดบกพร่อง USB:** เปิดใช้งานโหมดการแก้ไขจุดบกพร่อง USB เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB
- **ID อุปกรณ์การพัฒนา:** ดู ID การพัฒนาของอุปกรณ์
- **อนุญาตตำแหน่งจำลอง:** อนุญาตให้ส่งตำแหน่งจำลองและข้อมูลการบริการไปยังบริการการจัดการตำแหน่งเพื่อการทดสอบ
- **รหัสผ่านเบ็คอัพเดสก์ท็อป:** ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลเบ็คอัพของคุณ
- **โหมดเครื่องครัด:** ตั้งให้อุปกรณ์อัปเดตหน้าจอเมื่อแอปพลิเคชันประมวลผลเป็นเวลานาน
- **แสดงตำแหน่งตัวชี้:** ตั้งให้แสดงพิกัดและเส้นทางของพอยเตอร์เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
- **แสดงการสัมผัส:** ตั้งให้แสดงพอยเตอร์เมื่อคุณสัมผัสหน้าจอ
- **แสดงการอัปเดตหน้าจอ:** ตั้งให้อัปเดตพื้นที่หน้าจอเมื่อพื้นที่นั้นมีการอัปเดต
- **แสดงการใช้ CPU:** ตั้งให้แสดงรายการกระบวนการที่ทำงานอยู่ทั้งหมด

- บังคับการเล่น GPU: ตั้งให้ใช้การเร่งการทำงานฮาร์ดแวร์ 2 มิติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกราฟฟิก
- สเกลภาพเคลื่อนไหวหน้าต่าง: เลือกความเร็วในการเปิดหรือปิดหน้าต่างป๊อปอัพ
- การเปลี่ยนแปลงสเกลภาพเคลื่อนไหว: เลือกความเร็วของการสลับหน้าจอ
- ไม่ได้เก็บข้อมูลกิจกรรม: ตั้งให้จบการทำงานของแอปพลิเคชันเมื่อคุณเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันใหม่
- การดำเนินการจำกัดพื้นที่หลัง: ตั้งค่าเพื่อจำกัดจำนวนกระบวนการที่สามารถทำงานในพื้นที่หลังได้
- แสดง ANRs ทั้งหมด: ตั้งให้อุปกรณ์แจ้งเตือนคุณว่ามีแอปพลิเคชันที่ไม่ตอบสนองกำลังทำงานอยู่ในพื้นที่หลัง

เกี่ยวกับอุปกรณ์

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ เช่น หมายเลขรุ่นและเวอร์ชัน



คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงเฟิร์มแวร์ด้วยบริการเฟิร์มแวร์ผ่านเครือข่ายไร้สาย (Firmware Over-The-Air, FOTA) เมื่อต้องการตรวจสอบโปรแกรมปรับปรุงเฟิร์มแวร์ ให้เลือก อัปเดตซอฟต์แวร์ → อัปเดต

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

เมื่อคุณเปิดอุปกรณ์หรือขณะที่ใช้อุปกรณ์
คุณจะได้รับแจ้งให้ใส่รหัสโทรศัพท์หนึ่งต่อไปนี้

รหัส	ลองแก้ปัญหาด้วยวิธีนี้
รหัสผ่าน	เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้ด้วย
PIN	เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้ โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
PUK	SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติ แล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
PIN2	เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด หากต้องการทราบรายละเอียด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

อุปกรณ์ของคุณจะแสดงข้อความแจ้งข้อผิดพลาดของเครือข่าย

- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์
ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง
- คุณไม่สามารถเข้าใช้ทางเลือกบางอย่างหากยังไม่ได้สมัครรับบริการนั้นๆ
หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือตอบสนองได้ไม่เหมาะสม

หากอุปกรณ์ของคุณมีหน้าจอสัมผัส และหน้าจอสัมผัสตอบสนองอย่างไม่เหมาะสม ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- ดึงกรอบกันรอยออกจากหน้าจอสัมผัส กรอบกันรอยอาจทำให้อุปกรณ์ไม่สามารถรับคำสั่งที่คุณป้อนได้ ไม่แนะนำให้ใช้กับอุปกรณ์แบบหน้าจอสัมผัส
- ตรวจสอบว่ามีมือของคุณแห้งและสะอาดดีแล้วเมื่อสัมผัสหน้าจอสัมผัส
- เริ่มอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อลบจุดบกพร่องของซอฟต์แวร์ชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้อัปเดตซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้ว
- ถ้าหน้าจอสัมผัสเป็นรอยขีดข่วนหรือมีความเสียหาย โปรดนำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง

อุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือมีข้อผิดพลาดร้ายแรง

หากอุปกรณ์ของคุณหยุดการทำงานหรือไม่ตอบสนอง คุณอาจต้องปิดโปรแกรมหรือตั้งค่าอุปกรณ์ใหม่เพื่อให้ได้การทำงานกลับคืนมา ถ้าอุปกรณ์ของคุณยังคงตอบสนองอยู่ แต่แอปพลิเคชันค้าง ให้ปิดแอปพลิเคชันด้วยการจัดการงาน ถ้าอุปกรณ์ของคุณค้าง และไม่ตอบสนอง ให้กดปุ่มเปิด/ปิด ค้างไว้ 10-15 วินาที หากวิธีนี้แก้ไขปัญหามิได้ ให้ดำเนินการตั้งค่าข้อมูลใหม่เป็นค่าจากโรงงาน ในรายการแอปพลิเคชัน ให้เลือก การตั้งค่า → แบ็กอัพและตั้งค่าใหม่ → ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน → รีเซ็ตอุปกรณ์ → ลบทั้งหมด

สายหลุด

เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี การเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์ของคุณอาจหลุด ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

คุณต่อสายโทรออกไม่ได้

- ตรวจสอบว่าคุณได้กดปุ่มโทรออกแล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์นั้นไว้

ผู้อื่นต่อสายโทรเข้าไม่ได้

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปิดอุปกรณ์แล้ว
- ตรวจสอบว่าคุณได้เข้าสู่เครือข่ายโทรศัพท์มือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวที่โทรเข้า

ปลายสายไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนของคุณไม่ได้บังส่วนที่เป็นไมโครโฟนในตัวของโทรศัพท์
- ตรวจสอบว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณพอหรือไม่
- หากคุณใช้หูฟัง ตรวจสอบว่าต่อเข้ากับโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว

คุณภาพของเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศที่ติดตั้งอยู่ในอุปกรณ์
- เมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่มีสัญญาณอ่อนหรือรับสัญญาณได้ไม่ค่อยดี โทรศัพท์ของคุณอาจรับสัญญาณไม่ได้เลย ให้ย้ายไปยังบริเวณอื่นแล้วลองอีกครั้ง

โทรออกไม่ได้เมื่อโทรจากรายชื่อผู้ติดต่อ

- ตรวจสอบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อเป็นหมายเลขที่ถูกต้อง
- ใส่หมายเลขดังกล่าวอีกครั้ง และบันทึกตามความเหมาะสม
- ตรวจสอบว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

อุปกรณ์นี้ส่งเสียงเตือนและไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

การชาร์จแบตเตอรี่ใหม่เพื่อใช้งานอุปกรณ์ต่อ

แบตเตอรี่ชาร์จกำลังไฟได้ไม่ดีหรืออุปกรณ์ดับไปเอง

หากไม่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ให้สมบูรณ์ได้อีก คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ นำอุปกรณ์ของคุณไปที่ศูนย์บริการซัมซุงในพื้นที่

อุปกรณ์ร้อนถ้าสัมผัสถูก

ถ้าคุณใช้แอปพลิเคชันซึ่งต้องการพลังงานมาก หรือใช้แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เป็นเวลานาน อุปกรณ์ของคุณอาจร้อนได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเริ่มใช้กล้อง

อุปกรณ์ของคุณต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอสำหรับให้แอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปทำงาน หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มใช้กล้อง ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่
- ให้ล้างหน่วยความจำบางส่วนให้ว่างด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- เริ่มอุปกรณ์ใหม่ หากคุณยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกล้องถ่ายรูปหลังจากลองใช้คำแนะนำเหล่านี้แล้ว ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดปรากฏขึ้นเมื่อเปิดไฟล์เพลง

ไฟล์เพลงบางไฟล์อาจไม่สามารถเล่นบนอุปกรณ์ของคุณได้เนื่องจากหลายเหตุผล หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดไฟล์เพลงในอุปกรณ์ของคุณ ให้ลองใช้วิธีต่อไปนี้

- ให้ล้างหน่วยความจำบางส่วนให้ว่างด้วยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์หรือลบไฟล์ออกจากอุปกรณ์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงไม่ได้มีการป้องกันการจัดการลิขสิทธิ์ดิจิทัล (DRM) หากไฟล์นั้นมีการป้องกัน DRM ควรแน่ใจว่าคุณได้รับการอนุญาตหรือคีย์ที่เหมาะสมในการเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณรองรับรูปแบบไฟล์

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธเปิดใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ของคุณ
- ถ้าจำเป็น ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติบลูทูธเปิดใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ที่คุณต้องการจะเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในช่วงระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 เมตร)

หากคำแนะนำข้างต้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการของซัมซุง

การเชื่อมต่อจะไม่เกิดขึ้น ขณะที่คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่และอัปเดตแล้วบนคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากใช้ Windows XP ให้มั่นใจว่ามี Windows XP Service Pack 3 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามี Samsung Kies 2.0 หรือ Windows Media Player 10 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่าบนเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

เพื่อป้องกันการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นหรือความเสียหายของเครื่องของคุณ ควรอ่านข้อมูลต่อไปนี้ก่อนใช้งานเครื่อง

คำเตือน: การป้องกันไฟช็อต, ไฟไหม้และการระเบิด

ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กที่ชำรุด หรือเต้าเสียบไฟฟ้าที่หลวม

ไม่ควรสัมผัสสายไฟขณะมือเปียก หรือถอดเครื่องชาร์จ
ออกด้วยการดึงที่สายไฟ

อย่างอสรายไฟหรือทำให้สายไฟเสียหาย

ไม่ควรใช้เครื่องขณะชาร์จหรือสัมผัสเครื่องขณะมือเปียก

ห้ามทำให้ชาร์จเจอร์เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ามทำชาร์จเจอร์หรืออุปกรณ์ตกหรือกระแทก

ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่ด้วยเครื่องชาร์จที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากผู้ผลิต

ไม่ใช่เครื่องของคุณในช่วงฝนฟ้าคะนอง

เครื่องของคุณอาจทำงานผิดพลาดและความเสี่ยงของไฟฟ้าช็อตเพิ่มขึ้น

ควรจัดการและทิ้งอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ด้วยความ ระมัดระวัง

- ควรใช้เฉพาะแบตเตอรี่และชาร์จเจอร์ที่ได้รับการอนุมัติจาก Samsung ซึ่งได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น ชาร์จเจอร์ที่ไม่สามารถใช้งานด้วยกันได้อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงหรือทำให้อุปกรณ์ของคุณเสียหายได้
- ห้ามทิ้งอุปกรณ์ลงในกองไฟ ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศทั้งหมดขณะทิ้งอุปกรณ์ไปแล้ว

- ห้ามวางอุปกรณ์ไว้ข้างบนหรือไว้ในอุปกรณ์ที่มีความร้อน เช่น เตาไมโครเวฟ เตาหรือเครื่องทำความร้อน แบตเตอรี่อาจจะเปิดได้เมื่อได้รับความร้อนมากเกินไป
- ไม่ควรบีบอัดหรือเจาะอุปกรณ์ ควรหลีกเลี่ยงการจัดวางอุปกรณ์ให้อยู่ภายใต้แรงกดดันภายนอกที่สูง เพราะอาจทำให้เกิดการลัดวงจรภายในและเกิดภาวะความร้อนเกิน

ควรปกป้องอุปกรณ์และชาร์จเจอร์ไม่ให้ได้รับความเสียหาย

- ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้อุปกรณ์ของคุณสัมผัสกับอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก
- อุณหภูมิที่สูงเกินไปอาจทำให้เครื่องผิดปกติและความจุในการชาร์จกำลังไฟลดลงและเครื่องของคุณและแบตเตอรี่มีอายุการใช้งานสั้นลง
- ไม่ควรนำชาร์จเจอร์ที่เสียแล้วมาใช้งาน

ข้อควรระวัง: ปฏิบัติตามคำเตือนและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดขณะใช้เครื่องในพื้นที่ที่จำกัดการใช้งาน

ไม่ควรใช้เครื่องใกล้กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะใช้สัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซึ่งเครื่องของคุณอาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ได้

ไม่ควรใช้เครื่องของคุณใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

- หากเป็นไปได้ ให้หลีกเลี่ยงการใช้เครื่อง ใกล้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจภายในระยะ 15 ซม. เนื่องจากเครื่องของคุณจะรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ
- เพื่อลดโอกาสในการรบกวนการทำงานของเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ ให้ใช้เครื่องในด้านตรงข้ามกับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจ

ไม่ควรใช้เครื่องในโรงพยาบาลหรือใกล้อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ

ที่อาจได้รับการรบกวนจากคลื่นความถี่วิทยุ

ถ้าคุณใช้เครื่องมือทางการแพทย์ ให้ติดต่อผู้ผลิตเครื่องมือนั้นก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ เพื่อดูว่าเครื่องมือนั้นจะได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์นี้หรือไม่

หากคุณใช้เครื่องช่วยฟัง ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นวิทยุรบกวน

คลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนอุปกรณ์ช่วยการฟังบางอย่างได้ ก่อนใช้อุปกรณ์ของคุณ ให้ติดต่อผู้ผลิตเพื่อดูว่าอุปกรณ์ช่วยการฟังจะได้รับผลกระทบจากคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกจากอุปกรณ์นี้หรือไม่

การปิดเครื่องในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่าย

- ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ, คำแนะนำ และป้ายต่างๆ ในบริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดได้ง่ายเสมอ
- ห้ามใช้เครื่องในบริเวณที่มีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน (เช่น สถานีบริการน้ำมัน) หรือบริเวณที่ใกล้เชื้อเพลิงหรือสารเคมีต่างๆ
- ไม่ควรจัดเก็บหรือพกพาของเหลวที่ติดไฟได้ ก๊าซ หรือวัสดุที่ระเบิดได้ง่ายไว้ในบริเวณเดียวกับเครื่อง ชิ้นส่วนของเครื่อง หรืออุปกรณ์เสริม

ปิดเครื่องของคุณเมื่ออยู่บนเครื่องบิน

อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องมือการนำทางอิเล็กทรอนิกส์ของเครื่องบินได้

อุปกรณ์ของคุณอาจรบกวนเครื่องมือของยานยนต์ได้

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์อาจทำงานผิดปกติ เนื่องจากคลื่นความถี่วิทยุของเครื่องของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ผลิต

ปฏิบัติตามคำแนะนำและระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยทั้งหมดในการใช้งานอุปกรณ์มือถือขณะขับรถ

ขณะขับรถ การขับอย่างปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบอันดับแรกของคุณ ห้ามใช้อุปกรณ์มือถือขณะขับรถตามข้อบังคับทางกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยของคุณและผู้อื่น ให้ใช้วิจารณญาณและจดจำเคล็ดลับต่างๆ ดังนี้:

- ทำความรู้จักเครื่องของคุณและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น การโทรด่วนและการโทรซ้ำ คุณสมบัติเหล่านี้จะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการโทรออกหรือรับสายบนอุปกรณ์มือถือของคุณ
- วางเครื่องของคุณในตำแหน่งที่หยิบใช้ง่าย สามารถใช้งานอุปกรณ์ไร้สายของคุณได้โดยไม่ต้องละสายตาจากท้องถนน หากคุณมีสายเรียกเข้าในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม ให้บริการข้อความเสียงตอบรับแทนคุณ

- พักสายในช่วงการจราจรที่ติดขัดมากหรือในสภาพอากาศที่เลวร้าย ฝนตก, ลูกรถ, หิมะ, น้ำแข็ง และจราจรติดขัดมากเป็นสภาวะที่อันตราย
- อย่าจดบันทึกหรือค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การจดลงในรายการ “สิ่งที่ต้องทำ” หรือเปิดดูสมุดโทรศัพท์จะเป็นการดึงความสนใจของคุณจากความรับผิดชอบหลักในการขับอย่างปลอดภัย
- การโทรตามความเหมาะสมและประเมินการจราจร โทรออกเมื่อไม่มีการเคลื่อนที่หรือก่อนที่จะมาถึงจุดที่จราจรติดขัด ลองวางแผนการโทรเมื่อรถของคุณหยุดอยู่กับที่
- อย่าสนทนาด้วยความเครียดหรือใช้อารมณ์ซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ ควรทำให้อีกฝ่ายที่คุณสนทนาด้วยทราบว่า คุณกำลังขับรถอยู่ และพักการสนทนาที่อาจดึงความสนใจของคุณออกจากท้องถนน
- การใช้เครื่องเพื่อโทรขอความช่วยเหลือ โทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉิน ท้องถิ่น ในกรณีที่เกิดไฟไหม้, อุบัติเหตุบนท้องถนนหรือการรักษา ฉุกเฉินทางการแพทย์
- ใช้เครื่องของคุณเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นในกรณีฉุกเฉิน หากคุณพบเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์, อาชญากรรม หรือเหตุฉุกเฉินร้ายแรงใดๆ ที่ก่อให้เกิด อันตรายถึงชีวิต ให้โทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินท้องถิ่นของคุณ
- โทรหาหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนน หรือหน่วยงานหรือหมายเลขหน่วยช่วยเหลือพิเศษใดๆ เมื่อจำเป็น หากคุณพบเห็นรถยนต์ประสบอุบัติเหตุไม่ร้ายแรง, ป้ายจราจรเสียหาย, อุบัติเหตุบนถนนเล็กน้อยที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือทราบว่ามีกิจกรรมรถยนต์ ให้โทรติดต่อหน่วยช่วยเหลือบนท้องถนนหรือหน่วยงานหรือหมายเลขโทรศัพท์พิเศษอื่นๆ

การดูแลรักษาและใช้งานอุปกรณ์มือถือของคุณ

ควรให้เครื่องของคุณแห้ง

- ความชื้นและของเหลวทุกประเภทอาจทำให้ชิ้นส่วนเครื่องหรือวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหาย
- ห้ามเปิดเครื่องเมื่อเครื่องเปียก หากเครื่องเปิดอยู่ ให้ปิดและถอดแบตเตอรี่ออกทันที (หากปิดเครื่องไม่ได้ หรือถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้ ให้ปล่อยไว้ในสภาพนั้น) จากนั้น ให้ใช้ผ้าขนหนูเช็ดเครื่องให้แห้ง และนำเข้าศูนย์บริการ
- ของเหลวใดๆ อาจเปลี่ยนสีของป้ายที่แสดงความเสียหายจากน้ำภายในเครื่อง ความเสียหายจากน้ำของเครื่องของคุณอาจทำให้สิทธิในการรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ

ห้ามใช้งานหรือเก็บอุปกรณ์ของคุณในที่ที่มีฝุ่นหรือวัสดุฟุ้งกระจายปริมาณมาก

ฝุ่นหรือวัสดุแปลกปลอมอาจทำให้อุปกรณ์ของคุณทำงานผิดปกติ และอาจเป็นผลให้เกิดไฟไหม้หรือไฟดูดได้

วางอุปกรณ์ของคุณบนพื้นผิวเรียบเท่านั้น

หากเครื่องตกหล่น อาจได้รับความเสียหายได้

อย่าเก็บเครื่องในที่ร้อนหรือเย็นจัด แนะนำให้ใช้งานอุปกรณ์ของคุณที่อุณหภูมิระหว่าง 5° C ถึง 35° C

- เครื่องของคุณสามารถระเบิดได้หากวางไว้ในรถยนต์ที่ปิดสนิทเนื่องจากอุณหภูมิในรถอาจสูงถึง 80° C
- อย่าวางเครื่องถูกแสงแดดโดยตรงเป็นเวลานาน (เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์)
- ให้เก็บแบตเตอรี่ที่อุณหภูมิ 0° C ถึง 45° C

อย่าเก็บเครื่องไว้กับวัตถุโลหะต่างๆ เช่น เหรียญ, กุญแจ และสร้อยคอ อุปกรณ์ของคุณอาจถูกขีดข่วนหรือทำงานผิดพลาดได้

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้กับสนามแม่เหล็ก

- เครื่องของคุณอาจทำงานผิดปกติหรือแบตเตอรี่จะคายประจุออกจากการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็ก
- การ์ดที่มีแถบแม่เหล็ก รวมถึงบัตรเครดิต, บัตรโทรศัพท์, สมุดเงินฝาก และบัตรผ่านขึ้นเครื่องอาจเสียหายได้ในบริเวณสนามแม่เหล็ก
- ไม่ควรใช้ช่องใส่โทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมที่มีส่วนประกอบเป็นแม่เหล็ก รวมทั้งไม่ควรปล่อยให้เครื่องสัมผัสกับสนามแม่เหล็กเป็นเวลานานๆ

อย่าเก็บเครื่องของคุณใกล้หรืออยู่ในฮีตเตอร์, ไมโครเวฟ, อุปกรณ์ทำอาหารร้อน หรือบรรจุภัณฑ์แรงดันสูง

- แบตเตอรี่อาจรั่วได้
- เครื่องคุณอาจร้อนจัดและทำให้เกิดไฟไหม้ได้

อย่าทำเครื่องตกหล่นหรือทำให้เกิดการกระแทก

- หน้าจอของเครื่องอาจเสียหาย
- หางจอหรือผิวดูรูป เครื่องของคุณอาจเสียหายหรือชิ้นส่วนอาจทำงานผิดปกติ

อย่าใช้เครื่องหรือโปรแกรมต่างๆ สักระยะหนึ่ง หากเครื่องร้อนเกินไป
การปล่อยให้ผิวหนังของคุณสัมผัสกับอุณหภูมิที่ร้อนเกินไปเป็นเวลานานอาจทำให้เกิดอาการผิวไหม้เล็กน้อยเนื่องจากอุณหภูมิได้ เช่น รอยแดงและรอยคล้ำ

หากเครื่องของคุณมีแฟลชหรือแสงจากกล้อง ห้ามใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของคนหรือสัตว์เลี้ยง

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาอาจทำให้สูญเสียความสามารถในการมองเห็นชั่วคราวหรืออาจเป็นอันตรายต่อดวงตาได้

ควรใช้ความระมัดระวังเมื่อเกิดแสงกะพริบ

- ขณะใช้งานเครื่องให้เปิดไฟในห้อง และอย่าถือหน้าจอเข้าใกล้ดวงตาของคุณมากเกินไป
- อาจเกิดอาการหน้ามืดหรือเป็นลมเมื่อคุณได้รับแสงกะพริบ ขณะดูวิดีโอหรือเล่นเกมที่ใช้ Flash เป็นระยะเวลานาน หากคุณรู้สึกไม่สบายหรือเมื่อยล้าให้หยุดใช้เครื่องทันที

ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเคลื่อนไหวช้าๆ

เมื่อคุณทำการเคลื่อนไหวช้าๆ เช่น ใช้นิ้วมือกดปุ่ม หรือวาดตัวอักษรบนหน้าจอสัมผัสหรือเล่นเกม คุณอาจรู้สึกเมื่อยล้าที่มือ, คอ, หัวไหล่ หรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย เมื่อใช้เครื่องเป็นระยะเวลานาน ให้ถือเครื่องด้วยความสบาย ไม่ต้องใช้น้ำหนักมากในการกดปุ่มและหยุดพักให้บ่อยขึ้น หากคุณยังคงรู้สึกเมื่อยล้าอย่างต่อเนื่องหรือหลังการใช้งาน ให้หยุดใช้งานและไปพบแพทย์

การดูแลให้แบตเตอรี่และเครื่องชาร์จมีอายุการใช้งาน นานที่สุด

- ไม่ควรชาร์จแบตเตอรี่นานติดต่อกันเกินกว่า 1 สัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จกำลังไฟมากเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง
- แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้จะคายประจุออกเรื่อยๆ ตามเวลาที่ผ่านไป ดังนั้น ควรนำมาชาร์จกำลังไฟใหม่อีกครั้งก่อนใช้งาน
- ถอดปลั๊กไฟของเครื่องชาร์จออกทุกครั้งเมื่อไม่ใช้งาน

ให้ใช้ชาร์จเจอร์, อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิต

- การใช้ชาร์จเจอร์ทั่วไปอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์สั้นลง หรือเป็นสาเหตุให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ
- ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ขณะใช้งานอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากซัมซุง

ห้ามใช้ปากกััดหรือตุตอุปกรณ์

- การทำเช่นนั้นอาจทำให้เครื่องเสียหายหรือทำให้ระเบิดได้
- หากเด็กใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าเด็กๆ สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ห้ามใส่เครื่องหรืออุปกรณ์เสริมที่ให้มาเข้าไปในดวงตา หู หรือปาก เพราะอาจทำให้เกิดการสำลักหรือการบาดเจ็บขั้นรุนแรงได้

ในการสนทนาด้วยเครื่อง:

- ถือเครื่องตั้งตรงแบบเดียวกับโทรศัพท์ทั่วไป
- พูดผ่านไมโครโฟนโดยตรง
- อย่าสัมผัสเสาอากาศด้านในของเครื่อง การกระทำดังกล่าวอาจทำให้คุณภาพการโทรลดลงหรืออาจทำให้เครื่องปล่อยคลื่นพลังงานความถี่วิทยุ (RF) ออกมาโดยไม่ตั้งใจ

ป้องกันการรับเสียงและหูของคุณเมื่อใช้งานหูฟัง



- การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินของคุณ
- การรับฟังเสียงดังขณะขับซึ่งอาจรบกวนสมาธิของคุณและอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้
- ควรลดระดับเสียงลงอยู่เสมอก่อนที่จะเสียบหูฟังในแหล่งที่มาเสียง และใช้การตั้งค่าระดับเสียงต่ำสุดเท่าที่จำเป็นในการรับฟังการสนทนาหรือเพลง
- ในสภาพอากาศแห้ง อาจเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นที่หูฟัง ให้หลีกเลี่ยงการใช้งานหูฟังในสภาพอากาศที่แห้ง หรือใช้วัตถุที่เป็นโลหะเพื่อคายประจุไฟฟ้าสถิตก่อนเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับเครื่อง

การใช้ความระมัดระวังขณะใช้เครื่องระหว่างเดินหรือเคลื่อนที่

- ควรสนใจต่อสิ่งรอบข้างอยู่เสมอเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บของตัวเองหรือผู้อื่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายหูกังไม่พันกับแขนของคุณหรือวัตถุที่อยู่ ใกล้เคียง

ไม่ควรใส่เครื่องของคุณไว้ที่กระเป๋าลังหรือรอบเอว

คุณอาจได้รับบาดเจ็บหรือทำให้เครื่องเสียหายหากคุณล้มลง

อย่าถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือซ่อมแซมเครื่องของคุณ

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงใดๆ กับเครื่องของคุณอาจทำให้การรับประกันสินค้าจากผู้ผลิตเป็นโมฆะ ในการรับบริการให้นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุง

ไม่ควรทาสีเครื่องของคุณ

เนื่องจากสีอาจก่อให้เกิดการอุดตันตามร่องของชิ้นส่วนที่ถอดได้ และอาจทำให้ทำงานผิดปกติ หากคุณมีการแพ้ชิ้นส่วนที่เป็นสีหรือโลหะของเครื่อง ให้หยุดใช้งานเครื่องและปรึกษาแพทย์

ในการทำความสะอาดเครื่อง:

- เช็ดเครื่องและเครื่องชาร์จด้วยผ้าหรือยาง
- อย่าใช้สารเคมีหรือผงซักฟอก

อย่าใช้งานเครื่องหากหน้าจอร้าวหรือแตก

กระจกหรืออะคริลิกที่แตกร้าวอาจทำให้มือหรือใบหน้าของคุณได้รับบาดเจ็บได้นำเครื่องของคุณไปที่ศูนย์บริการของซัมซุงเพื่อรับการซ่อมแซม

อย่าใช้เครื่องเพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการใช้งานปกติ

หลีกเลี่ยงการรบกวนผู้อื่นเมื่อใช้งานเครื่องในที่สาธารณะ

ไม่ควรอนุญาตให้เด็กฯ ใช้งานเครื่องของคุณ

เครื่องของคุณไม่ใช่ของเล่น การอนุญาตให้เด็กเล่นเนื่องจากอาจได้รับบาดเจ็บที่ตัวเด็กเองและผู้อื่นได้, ทำให้เครื่องเสียหาย หรือโทรออกซึ่งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายของคุณได้

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องด้วยความระมัดระวัง

- ตรวจสอบด้วยว่าอุปกรณ์มือถือหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่นำมาใช้ภายในรถของคุณได้รับการติดตั้งอย่างแน่นหนา
- ไม่ควรวางอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมไวใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกมา เนื่องจากการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงเมื่อถุงลมนิรภัยพองตัวออกมาอย่างรวดเร็ว

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่มีคุณภาพเท่านั้น

การเลือกใช้บริการซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องจากผู้ให้บริการที่ไม่มีคุณภาพอาจทำให้เครื่องของคุณเสียหายและอาจทำให้สิทธิในการรับประกันของผู้ผลิตเป็นโมฆะได้

การใช้ SIM การ์ดหรือการ์ดความจำด้วยความเอาใจใส่

- ไม่ควรถอดการ์ดในขณะที่เครื่องกำลังโอนหรือเข้าใช้งานข้อมูลภายในเครื่อง มิฉะนั้นอาจทำให้ข้อมูลที่มีอยู่หายไปและ/หรือเกิดความเสียหายกับการ์ดหรือเครื่อง
- ไม่ปล่อยให้การ์ดถูกกระแทกอย่างแรง สัมผัสกับไฟฟ้าสถิตและถูกคลื่นไฟฟ้าจากอุปกรณ์อื่นๆ รบกวน
- ไม่ควรสัมผัสหรือนำวัตถุที่เป็นโลหะไปสัมผัสกับบริเวณที่เป็นสีทองหรือขั้วทั้งสองข้าง หากพบว่าการทดสอบปรก ให้เช็ดด้วยผ้านุ่ม

การเตรียมพร้อมเพื่อใช้บริการฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที

ในบางพื้นที่หรือบางสถานการณ์ คุณอาจไม่สามารถต่อสายไปยังหมายเลขฉุกเฉิน โดยใช้เครื่องของคุณได้ เมื่อต้องเดินทางไปยังที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ยังไม่พัฒนา ควรเตรียมวิธีที่เป็นทางเลือกอื่นในการติดต่อผู้ให้บริการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญอย่างปลอดภัย

- ขณะใช้งานเครื่อง ควรแน่ใจว่าได้สำรองข้อมูลที่สำคัญแล้วซ้ำซึ้งไม่ขอรับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูล
- เมื่อต้องการขายหรือกำจัดเครื่องของคุณ ให้สำรองข้อมูลทั้งหมดแล้วตั้งค่าเครื่องของคุณใหม่ เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้ในทางที่ผิด

- โปรดอ่านการเข้าใช้งานบนหน้าจอด้วยความรอบคอบเมื่อต้องการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน และระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับแอปพลิเคชันที่สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้มากมาย หรือสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้
- ตรวจสอบบัญชีของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อการใช้งานที่น่าสงสัยหรือที่ไม่ได้รับอนุญาต หากคุณพบสัญญาณใดๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในทางที่ผิด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อลบหรือเปลี่ยนข้อมูลบัญชีของคุณ
- ในกรณีที่เครื่องของคุณสูญหายหรือถูกลักขโมย ให้เปลี่ยนรหัสผ่านในบัญชีของคุณเพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
- หลีกเลี่ยงการใช้แอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่รู้จัก และล็อคเครื่องของคุณโดยใช้ระบบการล็อคด้วยรูปแบบ รหัสผ่าน หรือรหัส PIN

ห้ามแจกจ่ายสื่อที่ได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ห้ามแจกจ่ายสื่อเนื้อหาที่ได้รับการปกป้องจากลิขสิทธิ์โดยปราศจากการยินยอมของผู้เป็นเจ้าของ การทำเช่นนี้อาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อการละเมิดทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดจากการใช้สื่อที่มีลิขสิทธิ์โดยมิชอบของผู้ใช้

การกำจัดผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี

(ขยะประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)



(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

สัญลักษณ์นี้ที่ปรากฏบนผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริมหรือในเอกสารประชาสัมพันธ์ แสดงให้ทราบว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์นั้นๆ และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น อุปกรณ์ชาร์จ เฮดเซต สาย USB)

รวมกับขยะทั่วไปอื่นๆ เมื่อหมดอายุการใช้งาน

เพื่อป้องกันไม่ให้นุญช์หรือสิ่งแวดล้อมได้รับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการทิ้งขยะที่ไม่มีการควบคุม โปรดแยกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ออกจากขยะประเภทอื่นๆ และนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อส่งเสริมให้มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ผู้ใช้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์นี้เพื่อใช้ส่วนตัวควรติดต่อร้านค้าที่ซื้อหรือหน่วยงานราชการในท้องถิ่นเพื่อขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และวิธีการนำผลิตภัณฑ์เหล่านี้กลับมาใช้ใหม่เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

ผู้ใช้ที่เป็นองค์กรควรติดต่อผู้จำหน่ายและตรวจสอบเงื่อนไขและข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อผลิตภัณฑ์นี้ ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้และอุปกรณ์เสริมอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับขยะอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจากการพาณิชย์ที่จะนำไปกำจัดภายหลัง

การกำจัดแบตเตอรี่ในผลิตภัณฑ์อย่างถูกวิธี



(สำหรับประเทศที่มีระบบเก็บแยกขยะ)

เครื่องหมายบนแบตเตอรี่, คู่มือ หรือบรรจุภัณฑ์ได้แสดงไว้ว่าไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะมูลฝอยจากครัวเรือนอื่นๆ

ป้ายสัญลักษณ์ทางเคมี Hg Cd หรือ Pb บอกให้รู้ว่าแบตเตอรี่ประกอบด้วยสารปรอท แคดเมียม หรือมีสูงเกินระดับอ้างอิงในข้อกำหนดของ EC 2006/66 แบตเตอรี่ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์นี้ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนเองได้ สำหรับข้อมูลในการเปลี่ยนนั้น โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ห้ามถอดแบตเตอรี่หรือทิ้งแบตเตอรี่ในเปลวไฟ ห้ามถอดประกอบ, บดขยี้ หรือเจาะแบตเตอรี่

หากคุณต้องการกำจัดผลิตภัณฑ์ หน่วยงานเก็บขยะจะใช้มาตรการที่เหมาะสมในการรีไซเคิลและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์รวมทั้งแบตเตอรี่

ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ

เนื้อหาและบริการบางอย่างที่เครื่องนี้สามารถเข้าใช้ได้เป็นของบุคคลที่สามและได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและ/หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ เหล่านี้จัดให้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคลเท่านั้นและไม่ใช่มุ่งมาใช้ในการเชิงพาณิชย์ คุณต้องไม่ใช่เนื้อหาหรือบริการใดๆ ในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการ โดยไม่จำกัดเพียงข้อความที่ได้กล่าวมาแล้ว ก่อนหน้านี้นหากไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหาหรือผู้ให้บริการที่เหมาะสม คุณต้องไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก เผยแพร่ซ้ำ อัปเดต ประกาศ ถ่ายทอด แปร จำหน่าย สร้างงานดัดแปลงจากต้นแบบ ใช้ประโยชน์หรือแจกจ่ายเนื้อหาหรือบริการที่แสดงผ่านเครื่องนี้ในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ

“เนื้อหาและบริการของบุคคลที่สามจัดให้ตามสภาพที่” เป็น ชัมซุงไม่ขอรับประกัน เนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่จัดให้ดังกล่าว ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย และไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ชัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบการรับประกัน โดยนัยใดๆ โดยชัดแจ้ง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันความสามารถในการซื้อขายในตลาดของสินค้าหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ชัมซุงไม่ขอรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ทางกฎหมาย ความตรงต่อเวลา ความถูกต้องตามกฎหมาย หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาหรือบริการใดๆ ที่มีผ่านเครื่องนี้และไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึงความประมาท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสัญญาหรือการละเมิด ชัมซุงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ความเสียหายที่มีลักษณะพิเศษ หรือ ความเสียหายที่เป็นผลตามมาใดๆ ค่าทนายความ ค่าใช้จ่าย หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดจาก หรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลใดๆ ที่มี หรือที่เป็นผลของการใช้เนื้อหาหรือการบริการของคุณหรือบุคคลที่สามใดๆ แม้ว่าจะมีการแนะนำถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ ดังกล่าวแล้ว”

บริการของบุคคลที่สามอาจสิ้นสุดลงหรือหยุดชะงักได้ตลอดเวลา และชัมซุงไม่ขอรับรองหรือรับประกันว่าเนื้อหาหรือบริการใดๆ จะยังคงมีอยู่ในช่วงเวลาใดๆ เนื้อหาและบริการต่างๆ ได้รับการถ่ายทอดโดยบุคคลที่สามด้วยระบบเครือข่ายและระบบส่งสัญญาณซึ่งชัมซุงไม่ได้ควบคุม ชัมซุงขอปฏิเสธความรับผิดชอบโดยชัดแจ้งต่อความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบใดๆ สำหรับการหยุดชะงักหรือการระงับชั่วคราวของเนื้อหาหรือบริการที่มีผ่านเครื่องนี้ โดยไม่จำกัดเพียงหลักการทั่วไปของการปฏิเสธความรับผิดชอบนี้

ชัมซุงไม่ขอรับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อบริการสำหรับลูกค้าซึ่งเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและบริการต่างๆ การถามคำถามหรือการร้องขอใดๆ สำหรับบริการที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาหรือบริการควรกระทำโดยตรงต่อผู้จัดหาเนื้อหาและผู้ให้บริการนั้นๆ

เนื้อหาบางส่วนในคู่มือนี้อาจแตกต่างไปจากที่ปรากฏในโทรศัพท์ของคุณ ขึ้นอยู่กับซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณ

เมื่อต้องการติดตั้ง Samsung Kies (PC ซิงค์) Kies

1. ดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดของ Samsung Kies จากเว็บไซต์ซัมซุง (www.samsung.com/kies) และติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม